

ZAP-X Radiosurgery System Manual de planificación del tratamiento

ZAP Surgical Systems 590 Taylor Way San Carlos, CA 94070, EE. UU.

Prefacio



ZAP Surgical Systems proporciona esta guía sin garantía de ningún tipo, ya sea implícita o explícita, lo que incluye, entre otras, garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin particular. ZAP Surgical Systems y sus directores, ejecutivos, representantes, subsidiarias, empleados, agentes, herederos o cesionarios no asumen ninguna responsabilidad, ya sea expresa o implícita, por lesiones, muerte o pérdidas para los consumidores, usuarios o personal de mantenimiento derivadas de la manipulación inapropiada de los productos de radiocirugía por personal no autorizado, no capacitado o de otro modo no cualificado. ZAP Surgical Systems rechaza expresamente cualquier responsabilidad por abuso, negligencia, uso indebido o manipulación de los componentes del Radiosurgery System por personas no autorizadas, no capacitadas o no relacionadas con ZAP Surgical Systems.

Si se modifican los productos de algún modo, todas las garantías relacionadas con dichos productos quedarán anuladas e invalidadas. ZAP Surgical Systems no asume responsabilidad alguna respecto a la modificación o sustitución no autorizadas de subsistemas o componentes.

La vida útil esperada del sistema es de 10 años, con los cuidados y el mantenimiento adecuados.

Este manual se aplica al Radiosurgery System ZAP-X ("El sistema" o "Sistema ZAP-X"). Este manual se redactó originalmente en inglés.

Aviso para el usuario o paciente: Todo incidente grave que ocurra en relación con el dispositivo se debe notificar a ZAP Surgical Systems o a un representante autorizado, así como a la autoridad competente del Estado miembro donde está establecido el usuario o el paciente.

Representante autorizado en la UE	Organismo notificado
ICON (LR) Limited South Country Business Park,	BSI Group The Netherlands Say Building
Leopardstown,	John M. Keynesplein 9, 1066 EP Ámsterdam. Países Bajos

Dublín 18, Irlanda +353 (1) 291 2000	

Información del sistema



Precaución: En Estados Unidos, la ley restringe la venta de este dispositivo a un médico o por prescripción de un médico.

Aviso:

El manual del usuario contiene instrucciones sobre las múltiples características del sistema ZAP-X Radiosurgery System. Dado que algunas de las características del Radiosurgery System son opcionales, es posible que algunas de las instrucciones de los manuales del usuario no sean aplicables a su sistema.

La disponibilidad de las opciones depende de las aprobaciones normativas de un país dado y varía de un país a otro.

ZAP Surgical Systems se reserva el derecho a revisar esta publicación y a realizar cambios en el contenido de manera regular, según sea necesario, para asegurarse del funcionamiento y uso adecuados del sistema ZAP-X Radiosurgery System.

Descripción del dispositivo

El sistema ZAP-X® Radiosurgery System ("Sistema ZAP-X" o "Sistema") es un sistema controlado por ordenador para la realización de radiocirugía estereotáctica no invasiva que está autoblindado frente a la radiación ionizante. Un acelerador lineal montado en un soporte proporciona una fuente de radiación terapéutica al sistema ZAP-X, con uso de un sistema de obtención de imágenes de kV para localizar de forma precisa el objetivo del tratamiento. Al inicio del tratamiento, una camilla con tres grados de libertad de movimiento mueve la cabeza del paciente al isocentro del sistema y la puerta del sistema y la cubierta se cierran para completar el blindaje. Las imágenes radiográficas de la configuración anatómica del esqueleto del paciente sirven para alinear el objetivo del tratamiento respecto al isocentro del sistema. Durante el tratamiento radioquirúrgico, el sistema de obtención de imágenes de kV del sistema ZAP-X rastrea el movimiento del paciente y ajusta la camilla de forma precisa para compensar dicho movimiento.

Indicaciones de uso y usuarios previstos

El sistema ZAP-X Radiosurgery System está indicado para proporcionar la planificación del tratamiento y radiocirugía estereotáctica guiada por imágenes y radioterapia de precisión de tumores, lesiones y trastornos del cerebro, cabeza y cuello cuando está indicado un tratamiento con radiación.

No se ha identificado ninguna contraindicación a su uso.

El sistema está indicado para su uso por médicos, físicos médicos y radioterapeutas, todos ellos con capacitación en las aplicaciones clínicas de la radiocirugía.

El sistema está indicado para su uso en tratamientos de cabeza y cuello en pacientes con un percentil entre 5 en mujeres y 95 en hombres, con un peso máximo del paciente de 135 kg.

Beneficios clínicos: Los avances en la radioterapia han contribuido a mejoras en los resultados a largo plazo en pacientes con cáncer. Las nuevas tecnologías tienen el objetivo de mejorar los resultados en el cáncer de dos formas principales, mediante la irradiación focalizada de tejidos cancerosos localizados y la reducción de las dosis de radiación en los tejidos sanos circundantes, así como la disminución de las complicaciones del tratamiento. Se han implantado tecnologías avanzadas como la radiocirugía estereotáctica (stereotactic radiosurgery, SRS), para usar sofisticadas técnicas de obtención de imágenes computarizadas en 3D en el enfoque preciso de los haces de fotones modulados y la administración de dosis de radiación muy concentradas en un área objetivo precisa. En muchos casos, estas áreas objetivo no son fácilmente alcanzables con la cirugía invasiva convencional. Este tratamiento específico tiene el beneficio de permitir la administración de la dosis máxima en el área afectada, al mismo tiempo que se minimiza la dosis de radiación en los tejidos sanos circundantes.

Precauciones y advertencias de seguridad

El funcionamiento seguro del Radiosurgery System requiere una atención minuciosa a los peligros graves relacionados con el uso de aceleradores lineales y otros equipos complejos de radiocirugía y radioterapia, así como la observación de medidas para evitar o minimizar dichos peligros, además de estar familiarizado con procedimientos de emergencia. Operar el Radiosurgery System sin la capacitación o el cuidado debidos puede dañar el sistema, sus componentes u otros bienes, causar un funcionamiento deficiente o provocar lesiones físicas graves y posiblemente la muerte. Cualquier persona que opere, repare, mantenga o de otro modo interactúe con el Radiosurgery System debe leer, entender y familiarizarse completamente con la información de este manual, además de tomar precauciones para protegerse y proteger a sus empleados, los pacientes y el equipo. En cada paso en la instalación, se proporcionan advertencias y precauciones relacionadas con las especificaciones. El sistema solo puede ser instalado por personal autorizado.



Advertencia: Todos los usuarios deben recibir capacitación antes de usar ZAP-X Radiosurgery System o los ordenadores asociados.



Advertencia: Los conjuntos contienen circuitos de alto voltaje, que podrían administrar descargas eléctricas mortales. Aplique siempre precauciones de seguridad cuando opere o haga funcionar el Radiosurgery System.

Solo personal de mantenimiento calificado debe realizar las reparaciones y mantenimiento de los componentes de hardware. Si considera que los componentes de hardware del Radiosurgery System o las características o funciones relacionadas del sistema de planificación del tratamiento no funcionan del modo esperado, o

proporcionan resultados que son incongruentes con sus protocolos clínicos establecidos, póngase en contacto con ZAP Surgical Systems, Inc.

ZAP proporciona una Nota de distribución para el cliente. Incluye descripciones de las características y los problemas y limitaciones conocidos.

Eliminación del dispositivo

Cuando un producto de ZAP alcance el final de su vida útil y su centro desee eliminar el dispositivo, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de ZAP para poner fuera de servicio, desinstalar y eliminar adecuadamente los componentes.

Mantenimiento

El ordenador del TPS no precisa un mantenimiento regular por parte del usuario. Consulte el mantenimiento de esta parte del sistema en el Manual de administración del tratamiento (número de parte [n/p] E0920-00034).

Clasificación normativa

El sistema ZAP-X Radiosurgery System se clasifica como sigue:

- Protección contra descargas eléctricas: Clase I, conectado permanentemente.
- Parte a la que se aplica: solo camilla de tratamiento del paciente. Tipo B
- Métodos de esterilización o desinfección: No se requieren.
- Grado de seguridad en presencia de mezclas inflamables: No adecuado para su uso en presencia de mezclas inflamables.
- Modo de funcionamiento: Continuo.

Manuales

ZAP Surgical Systems proporciona un conjunto de manuales del usuario (instrucciones de uso) del sistema ZAP-X Radiosurgery System. El Manual de planificación del tratamiento y el Manual de administración del tratamiento, que forman parte del conjunto de documentación, se describen a continuación.



Advertencia: Los datos de ejemplo descritos en este manual no pretenden ser datos clínicos realistas. El uso de los datos de ejemplo para la planificación o administración del tratamiento podría generar un tratamiento inadecuado del paciente. El usuario es el único responsable de determinar los valores de datos adecuados en cualquier situación dada.

Nota: ZAP Surgical Systems ha traducido los manuales al idioma local en los países en los que ha sido necesario.

Nota: Es posible que las imágenes de los manuales no guarden una correspondencia exacta con su Radiosurgery System.

Manual de planificación del tratamiento: El manual de planificación del tratamiento (este documento) proporciona información sobre el uso del Sistema de planificación del tratamiento para cargar estudios de imágenes; crear, modificar y evaluar planes de

tratamiento; crear y modificar plantillas de planes de tratamiento; operar herramientas de adquisición de datos del haz, exportar datos e imprimir datos del plan.

Manual de administración del tratamiento: El manual de administración del tratamiento (n/p E0920-00034) proporciona información sobre la administración del tratamiento, entre la que se incluye información de seguridad, procedimientos de puesta en marcha y apagado del sistema, descripción general del sistema de administración del tratamiento, preparación del paciente, operaciones de la sala de tratamiento, procedimientos de administración del tratamiento y otras cuestiones.

Las versiones electrónicas de los manuales correspondientes pueden descargarse de www.zapsurgical.com/instructions-for-use. Póngase en contacto con su representante de servicio para el acceso mediante contraseña.

Convenciones

En el presente manual se utilizan las convenciones que se describen a continuación. Familiarícese con estas convenciones antes de usar ZAP-X Radiosurgery System.

Botones izquierdo/derecho del ratón

En este manual se supone que el botón principal del ratón es el botón izquierdo. Es posible que algunos ordenadores estén configurados para utilizar el botón derecho del ratón como botón principal. Es su responsabilidad asignar la acción descrita de la manera correspondiente.

Formato de números

El software del sistema ZAP-X Radiosurgery System y el sistema de planificación del tratamiento se pueden configurar para usar las convenciones de notación siguientes al mostrar los números:

- El punto (.) como separador decimal y la coma como separador de millares.
- La coma (,) como separador decimal y el punto como separador de millares.



Advertencia: Asegúrese de conocer y seguir la configuración del sistema. La introducción incorrecta de datos numéricos podría generar un tratamiento incorrecto o daños en el paciente.

Formato de las fechas

El software de planificación del tratamiento (treatment planning software, TPS) y el software de administración del tratamiento (treatment delivery software, TDS) usan de forma predeterminada el formato de fecha de DD-MMM-AAAA, siendo MMM una abreviatura de 3 letras del mes, como en 25-dic-2018. Consulte con su ingeniero de servicio de ZAP cómo ajustarlo a un formato diferente.

Símbolos de advertencia, precaución y nota

En este manual, se usan las notaciones especiales siguientes para llamar su atención respecto a información importante.



Advertencia: Es una declaración que avisa al usuario de la posibilidad de que se produzca una lesión, la muerte u otra reacción adversa grave en relación con el uso o un uso indebido del dispositivo.

Precaución: Es una declaración que avisa al usuario de la posibilidad de que se produzca un problema con el dispositivo que guarde relación con su uso o un uso

indebido. La declaración de precaución incluye las medidas que se deben tomar para evitar el peligro.

Nota: Proporciona más información sobre un tema.

Advertencias, precauciones y notas específicas



Advertencia: La calidad del resultado depende esencialmente de la calidad de los datos introducidos, por lo que toda irregularidad o incertidumbre sobre las unidades de los datos de entrada, identificación o calidad de cualquier otra naturaleza se debe investigar a fondo antes de usar los datos.



Advertencia: No altere el software u otros componentes del sistema ZAP-X Radiosurgery System. No trate de acceder a los archivos de ZAP salvo a través de la interfaz de usuario de ZAP.



Advertencia: No trate de obtener conexión a Internet, a menos que se lo indique personal de ZAP.

Precaución: No modifique los datos ni el código del sistema de planificación del tratamiento.

Nota: El cliente es responsable de proporcionar una conexión segura a su red.

Nota: El intercambio de información seguro y eficaz entre ZAP-X Radiosurgery System y los dispositivos de red del cliente es responsabilidad exclusiva del cliente.

Nota: El cliente también es responsable de archivar los datos de los pacientes en un medio de almacenamiento independiente.

Nota: El software presenta límites en cuanto a los valores numéricos y el texto que se pueden introducir. En caso de que se introduzca un valor inválido, aparecerá un mensaje de error antes de regresar a la página previa.

Nota: El sistema de planificación del tratamiento incluye una comprobación para garantizar que no se hayan modificado todos los archivos que usa la aplicación de software y la propia aplicación. El sistema no se iniciará y mostrará un error si se ha modificado alguno de estos archivos. Si esto sucede, comuníquese con el Servicio de asistencia al cliente de ZAP-X para recibir ayuda.

Nota: No realizar las comprobaciones diagnósticas genera la terminación ordenada del proceso de planificación del tratamiento.

Efectos secundarios conocidos

Precaución: La prevalencia y la intensidad de los efectos secundarios que experimentan los pacientes durante la radioterapia varían de un paciente a otro y según el tipo de cáncer y la frecuencia de la radioterapia. Hay efectos secundarios a corto plazo que se manifiestan durante la irradiación y poco después de esta; sin embargo, también podría haber efectos más a largo plazo. Los efectos secundarios conocidos incluyen fatiga, somnolencia, sueño, dolor, sensación de malestar, dificultades de memoria, problemas cutáneos, falta de apetito, dificultad para respirar, náusea, dificultad para orinar y vómito.

Índice

Contenido

1. De	escripción general	1
1.1.	Descripción general de la selección de pacientes	1
1.2.	Descripción general de la interfaz de usuario	2
1.3.	Descripción general de la fusión de imágenes	5
1.4.	Descripción general del contorneado	6
1.5.	Descripción general de isocentros y dosis	9
1.6.	Descripción general de la aprobación e informes	11
2. Im	nágenes de CT y MR	13
2.1.	Introducción	13
2.2.	Obtención de CT	13
Co	onfiguración de CT	13
Pa	arámetros básicos de obtención de imágenes de CT	13
Inr	movilización del paciente	14
2.3.	Directrices para la obtención de imágenes de MR	15
2.4.	Imagen mostrada durante la planificación	15
2.5.	Seguimiento/Alineación de DRR	16
3. Cc	omienzo de una sesión de planificación	17
3.1.	Inicio de sesión	17
3.2.	Página de inicio	18
3.3.	Pacientes y planes	20
Cr	reación de un nuevo plan	20
Ap	pertura de un plan existente	21
Eli	iminación de un plan	22
3.4.	Edición de la información del paciente	22
3.5.	Plan simulado	23
3.6.	Fusión de planes	24
3.7.	Planes guardados automáticamente	24
4. Fu	usión de series de imágenes	25
4.1.	Fusión automática	27
42	Fusión manual	28

5.	Adi	ción de contornos	29
	Cor	ntour list (Lista de contornos)	32
6.	Iso	centros y dosis	34
6	5.1.	Introducción	34
6	5.2.	Isocenter List (Lista de isocentros)	36
6	5.3.	Beam Reduction (Reducción de haces)	38
6	5.4.	Auto-Sphere Packing (Llenado automático de esferas)	38
6	5.5.	Planificación inversa	39
7.	Gua	ardar y aprobar el plan	42
7	'.1.	Revisión del plan	42
7	.2.	Aprobación del plan	43
8.	Info	rmes	45
8	.1.	Descripción general de los informes	45
8	.2.	Visualizador de informes	47
9.	Cor	ntroles generales	48
9	.1.	Descripción general	48
9	.2.	Ajustes de CT	50
9	.3.	Ajustes del plan	52
10.	Pue	esta en servicio	54
1	0.1.	Rueda de flujo de trabajo, anillo principal de datos del haz	55
1	0.2.	Revisión y aprobación de los datos del haz	57
1	0.3.	Dose Calculation (Cálculo de la dosis)	58
1	0.4.	Cálculo de la dosis, 1 haz	59
1	0.5.	Cálculo de la dosis, 2 haces	62
1	0.6.	Volver al inicio	63
11.	Adr	ninistración del sistema	63
1	1.1.	Inicio de sesión inhabilitado	64
12.	Cib	erseguridad	65
13.	DIC	OM	66
1	3.1.	Importación de datos de CT y MR	66
	Tra	nsferencia en la red	67
	DIC	OM Importer (Importador de DICOM)	68
1	3.2.	Campos requeridos	69
14	Glo	sario	69

1. Descripción general

En esta sección, se presenta una descripción general del flujo de trabajo de la planificación. Cada sección de esta descripción general tiene una o dos páginas y generalmente remite a un capítulo donde se puede encontrar información más detallada.

1.1. Descripción general de la selección de pacientes

Esta descripción general supone que:

- Tiene una cuenta y ha iniciado sesión (consulte el Capítulo 11)
- El paciente consta en la base de datos de ZAP-X y hay disponibles imágenes DICOM (consulte el Capítulo 12)

Consulte el Capítulo 3 para obtener información detallada relacionada con esta descripción general.

Página de inicio: Selección de un paciente

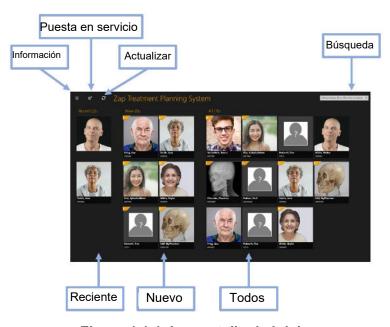


Figura 1.1.1. La pantalla de inicio.

La pantalla de inicio es la pantalla inicial que se muestra cuando se abre el software de planificación. Esta página muestra una lista de los pacientes que están disponibles para planificación:

- Recent (Recientes): En la sección siguiente, se muestran los cinco pacientes más recientes para los que se ha realizado alguna planificación. Es posible que los planes se hayan comprobado o no.
- New (Nuevos): El lado izquierdo de la pantalla muestra los pacientes para los que no se tiene un plan.
- All Patients (Todos los pacientes): Muestra todos los pacientes que actualmente figuran en la base de datos de planificación.
- **Search (Buscar)**: Escriba el nombre o identificación del paciente, o el nombre del plan, para filtrar la lista de pacientes mostrados.

Cómo empezar un plan

Una vez que se selecciona un paciente, se muestra la página del paciente y se puede iniciar un nuevo plan o abrir uno ya existente. Si hay planes existentes, en la pantalla siguiente se muestran estos planes. Las pestañas de la parte superior de la pantalla permiten elegir entre reabrir un plan existente o iniciar uno nuevo.

Si va a iniciar un nuevo plan, verá las series de resonancias magnéticas (MR) y tomografías computarizadas (CT) que se han cargado para el paciente. Se debe seleccionar una serie de CT como la serie de imágenes principal. La imagen principal se usará durante el tratamiento para alinear al paciente con el plan. Se puede incluir una segunda serie, de CT o MR, en el proceso de planificación.

Una vez seleccionada la serie de imágenes, haga clic en el botón "Create New Plan" (Crear plan nuevo) en la esquina superior derecha de la pantalla. Se le pedirá que confirme las imágenes que se usarán, y el sistema confirmará que las imágenes cumplan con los criterios de ZAP-X. Después de esto, se iniciará el proceso de planificación.

1.2. Descripción general de la interfaz de usuario

La rueda de flujo de trabajo

En la Figura 1.2.1, se muestra un ejemplo de la rueda de flujo de trabajo, que es la interacción de la interfaz de usuario (IU) principal en el sistema ZAP-X.

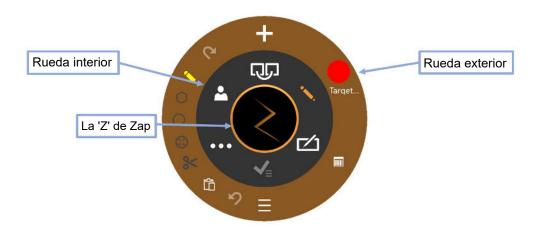


Figura 1.2.1. La rueda de flujo de trabajo.

Hay tres partes concéntricas en la rueda:

- Rueda interior: Esta rueda avanza por el flujo de trabajo principal de la sesión de planificación. Consulte la descripción de los elementos de esta rueda en la Tabla 1.2.1.
- **Rueda exterior**: Esta rueda muestra opciones relacionadas con la opción de la rueda interior que esté seleccionada actualmente.
- 'Z' de ZAP: Dependiendo del estado, puede ocultar la rueda o proporcionar acceso a funciones avanzadas. Cuando se realiza un cálculo prolongado, como una fusión, la Z que gira indica que el sistema está en funcionamiento.

Función	Icono	Descripción
Imágenes de fusión		Este flujo de trabajo alinea las series de CT y MR cuando se han incluido series múltiples en el plan. Consulte más detalles en el Capítulo 4.
Contour (Contorno)	1	Este flujo de trabajo traza el contorno del o de los objetivos y, si es apropiado, de cualquier estructura crítica. Consulte más detalles en el Capítulo 5.
Plan (Planificar)		El paso siguiente es planificar los isocentros y las dosis que se usarán durante el tratamiento. Consulte más detalles en el Capítulo 6.
Approve Plan (Aprobar el plan)	√ ≡	Se puede aprobar la administración del plan una vez que se complete la planificación. Consulte más detalles en el Capítulo 7.
Controles generales	•••	Controles generales como restablecer, medir, ajustes, etc. Consulte más detalles en el Capítulo 9.
Información del paciente	~	Muestra el nombre, identificación y fotografía del paciente.

Tabla 1.2.1. Contenido de la rueda de flujo de trabajo interior.

Manipulación de la imagen

Durante la planificación, editará los contornos para definir los objetivos y estructuras críticas. Asimismo, editará los isocentros para definir el tratamiento. Mientras lo hace, también es posible que quiera manipular la imagen de CT o MR subyacente. En general, pulsar la tecla Control ("Ctrl") implica que la acción siguiente se aplica al contorno o isocentro. Abajo se describen los detalles. Si la tecla Ctrl no está pulsada, en general significa que la acción se aplica a la imagen.

Función	Acceso	
Image pan (Paneo de la imagen)	Haga clic y arrastre la imagen.	
Image Brightness (Brillo de la imagen)	Haga clic con el botón derecho en la imagen y mueva a la izquierda o derecha.	
Image Windowing (Mover imagen)	Haga clic con el botón derecho en la imagen y mueva hacia arriba o abajo. El valor y nivel de la ventana se mostrarán mientras lo hace.	
Scroll series (Desplazarse por la serie)	Desplácese con la rueda del ratón. Un clic por imagen.	
Zoom image (Ampliar la imagen)	Mayús + giro de la rueda del ratón.	
Switch between CT/MR (Cambiar entre CT/MR)	Haga clic en el icono "A" en la parte inferior izquierda de cada vista para cambiar a la otra serie ("B"). A/B también está disponible, para mostrar simultáneamente ambas.	
Focus Point (Punto de enfoque)	Haga clic y arrastre en el pequeño triángulo en cada borde de cada vista para mover la intersección entre vistas. O haga doble clic en un punto de la imagen para ajustar el enfoque.	

Tabla 1.2.2. Controles de manipulación de imágenes.

Atajos de teclado

Hay varias pantallas que tienen varios campos donde puede escribir o cambiar un valor (por ejemplo, Planificación inversa o Ajustes del plan, etc.). En cualquier pantalla de este tipo están disponibles los siguientes atajos de teclado:

- El tabulador hace avanzar el foco de la interfaz de usuario de un campo a otro.
- Mayús + Tabulador mueve el foco de la IU hacia atrás, de un campo a otro.

- Intro selecciona un icono o accede a un menú desplegable.
- La barra espaciadora alterna los botones de opción.
- Esc sale de la pantalla.

1.3. Descripción general de la fusión de imágenes

Consulte el Capítulo 4 para obtener información más detallada sobre las funciones descritas en esta descripción general.

Se necesita una serie de CT como imagen principal de cada plan. La imagen principal es la que usa ZAP-X para alinear con la cabeza del paciente durante la administración del tratamiento. Sin embargo, se puede usar una segunda serie durante la planificación para ayudar a visualizar el objetivo durante la planificación. La segunda serie puede ser una de MR u otra de CT. En esta sección, se supondrá que es una serie de MR.

Cuando una sesión de planificación incluye dos series, el primer paso es fusionarlas, de modo que se alinee la anatomía entre las dos. En la Figura 1.3.1, se muestra la rueda de flujo de trabajo al fusionar las series de imágenes.



Figura 1.3.1. La rueda de flujo de trabajo de fusión.

Función	Icono	Descripción	
Estos dos pa	Flujo de trabajo habitual Estos dos pasos son lo único que suele ser necesario hacer.		
Start Fuse (Iniciar fusión)	⊗	Hacer clic aquí fusionará automáticamente las dos series, tomando como base el algoritmo seleccionado actualmente. Esto tardará varios segundos.	

Confirm Fuse (Confirmar fusión)		Si está satisfecho con los resultados de la fusión automática, pulse este control para finalizar el flujo de trabajo Fuse (Fusión). Se muestra una cuadro de diálogo de confirmación para confirmar que desea conserva la fusión actual.
Fuse Mode (Modo de fusión)		Alterna entre tres algoritmos de fusión distintos. El predeterminado (se muestra el icono) es que el sistema seleccione automáticamente un volumen secundario por fusionar.
Use estos controles si no	Flujo de trab está satisfecho co	ajo manual on los resultados de la fusión automática.
Reset Fuse (Restablecer fusión)	2K	Restablece ambas series a la posición original, deshaciendo cualquier operación de fusión que se haya realizado.
Import/Export (Importar/exportar)		Importa o exporta parámetros de fusión.
Undo/Redo (Deshacer/rehacer)	G 2	Le permite deshacer o rehacer un comando de giro o avance.
Girar en sentido horario/antihorario		Estos iconos giran la serie de MR ligeramente en sentido horario o antihorario. La magnitud del giro será mayor si se pulsa Ctrl mientras se usan estos iconos.
Mover	$\triangle \nabla$	Estos cuatro iconos de la rueda exterior avanzarán ligeramente la serie de MR en la dirección indicada. La distancia de avance será mayor si se pulsa Ctrl mientras se usan estos iconos.
Active quadrant (Cuadrante activo)	Axial	Haga clic en este ciclo entre Axial (Axial), Coronal (Coronal) y Sagittal (Sagital). Los controles de avance gradual y giro se aplican al cuadrante activo.

Tabla 1.3.1. Controles de fusión.

1.4. Descripción general del contorneado

Consulte el Capítulo 5 para obtener información más detallada sobre las funciones descritas en esta descripción general.

Una vez fusionadas las series de imágenes, el paso siguiente es añadir contornos. Hay dos tipos de contornos:

- Objetivos: Son las lesiones que se quiere tratar.
- Estructura crítica: Áreas en las que se quiere minimizar particularmente la radiación.

Toda la edición del contorno se realiza en la vista Axial (Axial).

En la Figura 1.4.1, se muestra la rueda de flujo de trabajo para añadir contornos. Cuando se muestra por primera vez esta rueda, el único icono mostrado es el de "Add Contour" (Añadir contorno) en el extremo superior. Otros controles se vuelven disponibles después de introducir el nombre y tipo del primer contorno.



Figura 1.4.1. Rueda de flujo de trabajo para añadir contornos.

Función	Icono	Descripción
	Herra	mientas de gestión de contornos
Con estas	herramienta	s se gestionan el número, tipo, etc. de los contornos
(Añadir diálogo para seleccionar entre objetivo o estructura crítica. Este cuadro de diálogo también proporciona nombres preseleccionado		estructura crítica. Este cuadro de diálogo también proporciona nombres preseleccionados para los objetivos y estructuras críticas y permite
Current Active Contour (Contorno activo actual)		Las herramientas de edición se aplican a los contornos uno por uno. Este control muestra el contorno activo actualmente. Pulsar el icono alterna entre los contornos actuales. El contorno activo se resalta en la pantalla.
Change Layout (Cambiar diseño)		Alterna entre el diseño de pantalla cuádruple predeterminado y un diseño en el que se muestra un gran corte axial y ocho cortes adyacentes pequeños.

Show a List of Existing Contours (Mostrar lista de contornos existentes)	Muestra una tabla de todos los contornos.	
	mientas se ed	Herramientas de edición dita el contorno activo actualmente. Todas ellas se usan la Ctrl mientras la herramienta está activa.
Undo/Redo (Deshacer/reh acer)	6	Deshacer o rehacer la última edición de los contornos.
Pen (Bolígrafo)		Con Ctrl + clic + arrastrar se trazará una línea a medida que se mueve el ratón.
Líneas	0	Una serie de combinaciones de Ctrl + clic añadirá una serie de puntos conectados por líneas rectas. La serie se finaliza con un doble clic.
Circle (Círculo)	0	Ctrl + clic + arrastrar crea el diámetro de un contorno.
Bumper (Tope)		Ctrl + clic + arrastrar moverá los bordes de un contorno. Si el tope está dentro de un contorno, esto lo ampliará. Si el tope está fuera de un contorno, esto lo reducirá.
Cut (Cortar)	%	Ctrl + clic eliminará el contorno de la imagen actual.
Copy/Paste (Copiar/pegar)	合	Hacer clic en esto dentro de una imagen copiará el contorno de dicha imagen. Desplazarse a otra imagen y hacer clic de nuevo pegará el contorno en esta nueva imagen.

Tabla 1.4.1. Rueda de flujo de trabajo de Añadir contorno.

Algunos consejos útiles:

- El sistema interpolará automáticamente entre cortes de imágenes para llenar un contorno. Por ejemplo, puede omitir cortes de imágenes múltiples al crear un contorno inicial y luego volver y editar cada corte con el tope para corregir el contorno interpolado en cada corte. Los contornos interpolados se mostrarán con una línea de puntos.
- El tope tiene un tamaño fijo en pixeles. Utilice Zoom (Mayús + rueda del ratón) para cambiar la escala de la imagen y así cambiar cuánta anatomía se ve afectada por el tope.

• Cada corte solamente puede contener una única instancia de un contorno. Por ejemplo, un corte no puede contener dos áreas separadas en el mismo contorno.

1.5. Descripción general de isocentros y dosis

Consulte el Capítulo 6 para obtener información más detallada sobre las funciones descritas en esta descripción general.

Una vez que se contornean los objetivos y cualquier estructura crítica, el paso siguiente es añadir isocentros y determinar la prescripción de la dosis. Haga clic en el icono "Plan" (Planificar) en la rueda de flujo de trabajo interior para acceder a esta fase. En la Figura 1.5.1, se muestra un ejemplo de la rueda de flujo de trabajo de planificación.



Figura 1.5.1. Rueda de flujo de trabajo durante la adición de isocentros.

Función	Icono	Descripción
Active Isocenter (Activar isocentro)	1	Cuando se han creado isocentros múltiples, con esto se alternará entre ellos. Cada isocentro se vuelve activo por turno. Es posible desplazar el plano axial según sea necesario para mostrar el isocentro activo.
Manual Beam Reduction (Reducción de haces manual)	*	Reduce el número de haces y, con ello, aumenta la dosis por haz. Un cuadro de diálogo le pide que ajuste cuánto haces se omiten.

Auto-Sphere Packing (Llenado automático de esferas)	O°	Llena los contornos del objetivo actual con isocentros calculados automáticamente. Un cuadro de diálogo le pedirá que establezca los tamaños de campo, el número máximo de haces y la densidad de trayectoria que se va a utilizar.
Dose Optimization (Optimización de la dosis)	R	Abre el cuadro de diálogo Inverse Planning (Planificación inversa) para permitir que el usuario cree restricciones y optimice los pesos del haz.
Calculate Dose (Calcular dosis)		Calcula la distribución de la dosis en todos los isocentros, suponiendo una dosis nominal.
Prescribe (Prescribir)	R	Define la dosis actual. En un cuadro de diálogo, se pedirá que ajuste la dosis para un nivel de isodosis dado, junto con el número de fracciones que usará. El cálculo de la dosis puede llevar algún tiempo, durante el que se muestra un cuadro de diálogo de transición.
Plan Summary (Resumen del plan)	\sum_{\equiv}	Muestra una curva de histograma de dosis- volumen (dose-volume histogram, DVH) para los contornos actuales. No es posible aprobar el plan desde esta pantalla (Consulte "Aprobación del plan" a continuación).
Show List of Isocenters (Mostrar lista de isocentros)	\equiv	Muestra una lista de isocentros en la que se incluye información como el escalado, MU, haces, etc.
Show/Hide (Mostrar/ocultar)	**	Hacer clic en este icono activará/desactivará la visualización de los isocentros no activos. (Los isocentros no activos normalmente están minimizados).
Undo/Redo (Deshacer/rehacer)	5	Deshace la última edición de isocentro o rehace lo que se acaba de deshacer.
Active Isocenter Weight (Peso del isocentro activo)	\leftarrow \rightarrow	Ajusta la escala del isocentro seleccionado actualmente. El valor de escala de cada isocentro determinará la dosis administrada, relativa a otros isocentros.
Add Isocenter (Añadir isocentro)	$ \oplus $	Añade un nuevo isocentro al punto de enfoque actual. También se puede añadir un nuevo isocentro en cualquier sitio usando CTRL + clic con el botón izquierdo.
Delete Isocenter (Eliminar isocentro)		Elimina el isocentro seleccionado actualmente.

Modify Isocenter (Modificar isocentro)	\bigcirc	Esto muestra la rueda de flujo de trabajo avanzada. En este estado, hacer clic en el centro de la rueda hace que la rueda exterior alterne entre:
		Botones para cada tamaño de colimador. Teclas de flecha para avanzar el isocentro en 3 ejes.

Hacer clic en un isocentro lo vuelve activo. Lo normal es que solo se muestre el isocentro activo a tamaño completo, mientras que los isocentros no activos se minimizan. Tenga en cuenta que "no activo" se refiere al estado en la IU; estos isocentros siguen formando parte del plan y afectan a las curvas de isodosis.

La mayor parte de las interacciones con los isocentros implican pulsar la tecla Control. Mientras está pulsada la tecla Control:

- Desplazar la rueda del ratón cambia el tamaño del colimador.
- Hacer clic sobre la imagen colocará un nuevo isocentro en el punto correspondiente.
- Hacer clic y arrastrar un isocentro existente lo moverá por la imagen.

1.6. Descripción general de la aprobación e informes

Consulte los Capítulos 7 y 8 para obtener información más detallada sobre las funciones descritas en esta descripción general.

Es momento de aprobar un plan una vez que esté satisfecho con el proceso de planificación.

Pulsar el icono de Plan Approval (Aprobación del plan) en la rueda interior mostrará una pantalla similar a la Figura 1.6.1. Es la misma pantalla que se muestra en la función de resumen del plan de la rueda exterior del isocentro, excepto que esta incluye un icono para guardar.



Figura 1.6.1. Aprobación del plan.

Guardar: Hacer clic en este icono guardará el plan como administrable. Aparecerá un cuadro de diálogo en que se pide el nombre del plan y quién es el aprobador. (El icono de aprobación no se muestra en la IU de visualización previa del plan).

Data Field 1 (Campo de datos 1): Muestra las MU totales, haces totales y el número de isocentros.

Data Field 2 (Campo de datos 2): Muestra la línea de isodosis prescrita, la dosis por administrar en dicha línea y el número de fracciones que se utilizará. Estas se pueden ajustar en la interacción "Prescribir" (consulte la sección 6). También se muestra una estimación del tiempo de administración por fracción.

Snapshot (Instantánea): Esta opción alterna entre incluir o no una imagen de la curva de DVH en el informe preliminar.

Target DVH (DVH objetivo): El histograma de dosis-volumen muestra una curva de DVH por cada contorno, objetivo (rojo) o estructura crítica (verde). Los botones de la parte superior izquierda alternan entre la dosis y la dosis porcentual del eje X y ocultar/mostrar la leyenda de cada objetivo.

Tissue DVH (DVH de tejido): Las líneas azules en la curva de DVH muestran la curva de DVH del tejido que rodea directamente los contornos objetivo.

Target Details (Detalles del objetivo): Hay una línea para cada curva de DVH mostrada: objetivos, áreas críticas y tejido. Hacer clic en una línea la resaltará. Tenga en cuenta que hacer clic en cualquier parte de las curvas de DVH mostrará el volumen y la dosis de la fila resaltada.

Puede generar un informe preliminar basado en un plan aprobado. Consulte más detalles en el Capítulo 9, Controles generales.

2. Imágenes de CT y MR

En este capítulo, se describen los requisitos de obtención de series de imágenes de CT y de MR opcionales para usarlas durante la planificación y tratamiento. Consulte el funcionamiento adecuado del equipo en el manual del usuario de su sistema de CT o MR.

2.1. Introducción

Cada plan debe tener una serie de imágenes principal compuesta de CT. La imagen principal se usa para:

- Delinear estructuras durante la planificación
- Definir características anatómicas para seguimiento
- Dose Calculation (Cálculo de la dosis)
- Alinear al paciente con el plan durante la administración del tratamiento

Además, los planes pueden tener opcionalmente una serie de imágenes secundaria que sean CT o MR. Por ejemplo, se puede usar una serie de imágenes secundaria para visualizar mejor la anatomía durante el proceso de planificación. Esta imagen secundaria se fusiona con la imagen principal durante el proceso de planificación, de modo que la anatomía se alinee entre ellas.

2.2. Obtención de CT

Configuración de CT

ZAP recomienda encarecidamente que se use el soporte de cabeza para CT que se proporciona con el sistema ZAP-X (n/p E0040-00237). La utilización de este soporte de cabeza y un reposacabezas compatible, como Civco Silverman, ayudará a garantizar que la posición del paciente en relación con la camilla sea la misma para la obtención de imágenes y para la administración de tratamiento.



Advertencia: Verifique que el sistema de planificación del tratamiento muestre las etiquetas de orientación del paciente conforme a las indicaciones del fabricante del escáner. El uso de imágenes etiquetadas incorrectamente podría generar un tratamiento erróneo en el paciente.



Advertencia: Antes de importar las imágenes, revíselas para verificar que el paciente no se movió durante la obtención de imágenes.

Parámetros básicos de obtención de imágenes de CT

Use un protocolo de escaneo de cabeza y cuello con los valores siguientes:

- Cabeza primero en decúbito dorsal (head first supine, HFS)
- 512 × 512 pixeles por corte

- Grosor del corte: ≤ 1,25 mm; 1,00 mm es ideal
- Grosor del corte constante en toda la serie
- Espacio de aire que rodea la silueta del paciente:
 - 10 mm en plano anterior
 - 10 mm en plano posterior, desde la parte inferior de la camilla hasta el borde de la CT en dirección posterior
 - o 1 mm en plano superior
 - Ninguno en plano inferior
 - centrado de izquierda a derecha
- El escaneo debe extenderse al menos 12 cm por debajo del área a tratar.
- Giro respecto al eje vertical/inclinación/rotación = Aproximadamente 0°.
- Use el mismo dispositivo de inmovilización que se usará durante la administración del tratamiento.
- No se aplica ninguna curva de CT-densidad específica de dispositivos de imágenes a dispositivos concretos. Se aplica una conversión nominal de CT a densidad a todos los dispositivos de imágenes que cubra el intervalo de densidades disponibles. La conversión nominal se realiza utilizando la siguiente tabla. La última densidad de la tabla se aplica a cualquier valor de CT superior a ese valor (es decir, se utilizará 0,001 para todos los valores de CT inferiores a 7).

Material	Valor CT (HU)	Densidad electrónica relativa
Aire	7	0,001
PMP	804	0,853
LDPE	896	0,945
Poliestireno	953	0,998
Agua	1000	1,000
Acrílico	1115	1,147
Delrin	1366	1,363
Teflón	2001	1,868
Titanio	10338	3,735

• Consulte los parámetros DICOM necesarios en el Capítulo 12 (DICOM).

Inmovilización del paciente

La alineación adecuada del paciente durante la obtención de imágenes debe asemejarse lo más posible a la posición del paciente durante el tratamiento.

Use el mismo dispositivo de inmovilización de la cabeza que se usará durante el tratamiento. ZAP-X admite cualquier máscara con interfaz tipo S autorizada por la FDA.

Ajuste la orientación de la camilla de tratamiento de modo que la alineación sea la misma que la registrada durante la CT principal.

➤ A fin de proporcionar inmovilización de la cabeza y el cuello:

- 1. La máscara debe estar ajustada para minimizar el movimiento.
- 2. La máscara debe extenderse por debajo de la barbilla del paciente.
- 3. Moldee el puente de la nariz para reducir el movimiento lateral.

2.3. Directrices para la obtención de imágenes de MR

Aunque no es posible usar el reposacabezas ZAP-X durante la toma de imágenes de MR, se debe hacer todo lo posible para usar una configuración de inmovilización del paciente similar a la utilizada para la toma de imágenes de CT. Esto ayuda a garantizar que el paciente tenga una posición similar y favorece la obtención de una buena fusión entre el estudio de imagen primario de la CT y la MR.

El sistema de planificación del tratamiento ZAP-X solamente admite una serie de imágenes de MR obtenidas con corte en sentido axial.

2.4. Imagen mostrada durante la planificación

Durante la planificación, la visualización habitual es una diseño de pantalla cuádruple. En sentido contrario al de las manecillas del reloj desde la esquina superior izquierda se muestran las vistas axial, coronal, sagital y tridimensional (3D). En la Figura 2.4.1, se muestra un ejemplo del cuadrante Axial (Axial), que incluye una parte de la información detallada que se muestra.

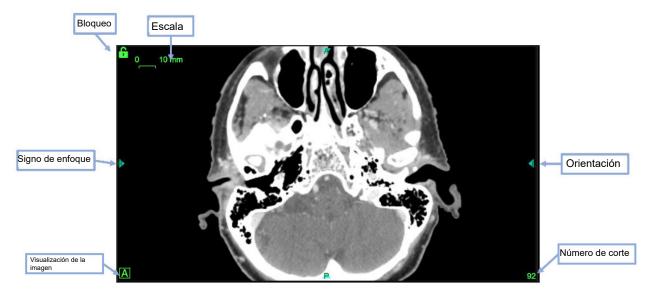


Figura 2.4.1. Visualización de ejemplo del cuadrante axial.

La información incluye:

- Scale (Escala): Segmento lineal de 10 mm de longitud. El tamaño de este segmento cambia a medida que se amplía la imagen (con Mayús + desplazar).
- Lock (Bloquear): El icono del candado verde en la esquina superior izquierda de cada panel de imagen le permite mantener fijo ese panel al desplazarse por los cortes de las imágenes de la CT.

- Focus Carat (Signo de enfoque): Punto de enfoque donde se interseca el cuadrante axial, coronal y sagital. El signo de enfoque siempre aparece para indicar dónde sucede esto.
- Image Display (Visualización de la imagen): Hacer clic en este icono alterna los cuadrantes entre la serie de imágenes principal ('A'), la serie de imágenes secundaria ('B') o un damero (disposición similar a un tablero de damas o ajedrez) de ambas.
- Orientation (Orientación): Ubicadas en el centro a cada lado, las etiquetas de orientación indican la orientación del paciente importada con la serie de imágenes. Esto incluye L (left [izquierda]), R (right [derecha]), P (posterior), A (anterior), S (superior) e I (inferior).
- Slice Number (Número de corte): El corte actual mostrado.

Al mover el ratón sobre un signo de enfoque, se mostrarán las líneas de enfoque en todos los cuadrantes (consulte la Figura 2.4.2). Cuando se muestran las líneas, se pueden arrastrar para mover el punto de enfoque a cualquier lugar del cuadrante en cuestión. A menos que los otros cuadrantes estén bloqueados, se desplazarán las imágenes según sea necesario para mostrar el punto de enfoque del cuadrante.

Mientras se muestran las líneas de enfoque, en la esquina inferior izquierda de cada cuadrante se mostrará la ubicación de X, Y, Z del enfoque. Una vez que se calculen los niveles de dosis, también se mostrará la dosis del punto en el punto de enfoque.

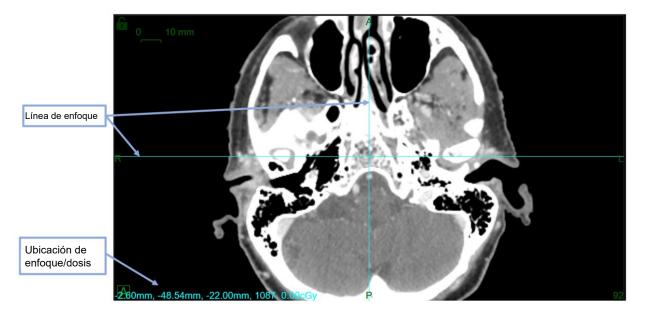


Figura 2.4.2. Ejemplo de líneas de enfoque.

2.5. Seguimiento/Alineación de DRR

Cuando se importan series DICOM (consulte el Capítulo 13), se analizan y la camilla se elimina automáticamente de las imágenes. El contenido restante, la anatomía del paciente, es lo que se muestra durante la planificación y el tratamiento, y es lo que se utiliza para el seguimiento/alineación durante el tratamiento.

La eliminación de la camilla se realiza creando una máscara 3D virtual que cubre la cabeza y el cuello. El contenido de esa máscara se utiliza para la visualización y el seguimiento/alineación. Esto también se conoce como CT segmentada. Puede ver y editar la máscara 3D como parte de la IU de edición de contornos (consulte el Capítulo 5). Una vez que se aprueba un plan, la máscara queda fijada como parte de ese plan.



Advertencia: No se recomienda administrar un plan sin una CT segmentada. Si se crea un plan de este tipo, el sistema de planificación mostrará una advertencia.

3. Comienzo de una sesión de planificación

En este capítulo, se cubre el inicio de sesión en el software del TPS, la selección del paciente y la creación de un nuevo plan o la edición de un plan existente.

3.1. Inicio de sesión



Advertencia: Solo los usuarios autorizados pueden iniciar sesión en el sistema.

Precaución: La integridad y la seguridad de la información del paciente requiere el uso de contraseñas que sean recuperables de manera segura.

Precaución: Cierre la sesión en el ordenador del TPS después de cada uso para garantizar la seguridad del sistema.

ZAP Surgical ha configurado el ordenador de planificación del tratamiento para que se conecte con la base de datos de planes e información de los pacientes. Consulte con su administrador del sistema cualquier problema relacionado con el nombre de usuario o la contraseña.

Inicio de sesión en el sistema de planificación del tratamiento

- 1. Encienda e inicie sesión en el ordenador de planificación del tratamiento y luego haga doble clic en el icono del TPS en el escritorio.
- 2. Introduzca el nombre del usuario en la casilla User Name (Nombre del usuario).
- 3. Introduzca la contraseña en la casilla Password (Contraseña).

Se mostrarán puntos negros a medida que se introduzca la información. Pulse las teclas DELETE (Supr) o BACKSPACE (Retroceso) para realizar correcciones.

4. Haga clic en el botón Login (Inicio de sesión).



Figura 3.1.1. Pantalla de inicio de sesión del TPS.

Tenga en cuenta que en la parte inferior de la pantalla de inicio de sesión se confirma que el sistema tiene memoria y espacio de disco suficientes, así como ajustes de visualización adecuados. No podrá iniciar sesión si no se cumple alguno de estos criterios. Consulte el Capítulo 11 (Administración del sistema) en ese caso.

3.2. Página de inicio

La página de inicio se muestra cuando se abre el software del TPS por primera vez. También se muestra después de completar una sesión de planificación. Muestra una lista de todos los pacientes que están disponibles para planificación.

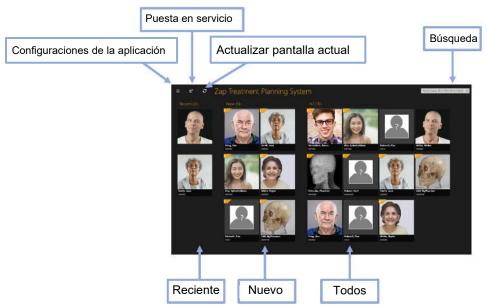


Figura 3.2.1. Página de pacientes.

- Recent (Recientes): En la sección siguiente, se muestran los cinco pacientes más recientes para los que se ha realizado alguna planificación. Es posible que los planes se hayan comprobado o no.
- **New (Nuevos)**: El lado izquierdo de la pantalla muestra los pacientes para los que no se tiene un plan.
- All Patients (Todos los pacientes): Muestra todos los pacientes que actualmente figuran en la base de datos de planificación. Los pacientes se clasifican alfabéticamente por el apellido.
- **Search (Buscar)**: Escriba el nombre o identificación del paciente, o el nombre del plan, para filtrar la lista de pacientes mostrados.

Nota: En la Figura 3.2.1, se muestra un ejemplo que tiene fotografías de cada paciente. El sistema se puede configurar para no mostrar estas fotografías, si así se desea.

Se muestra información adicional cuando se mueve el cursor sobre un paciente. Un solo clic sobre cualquier paciente lo lleva a la interacción donde se trabaja con los datos del paciente. Consulte detalles en la sección 3.3.

La página de pacientes también contiene algunos controles de utilidades:

- Application Settings (Ajustes de la aplicación): Este control se usa principalmente para salir de la aplicación, cerrar sesión o cambiar de usuario. Consulte un ejemplo en la Figura 3.2.2. También muestra la versión y la configuración IP de la base de datos, que pueden ser de utilidad para los administradores de DICOM (consulte el Capítulo 12). En este menú, también hay una opción para ocultar/mostrar fotografías de los pacientes de la página de pacientes principal.
- Commissioning (Puesta en servicio): Muestra los datos de puesta en servicio actuales y le permite importar nuevos datos. Consulte detalles en el Capítulo 10 (Datos del haz).

• Refresh current display (Actualizar visualización actual): Actualiza la pantalla de los pacientes. Esto permite actualizar la pantalla con el contenido de la base de datos.

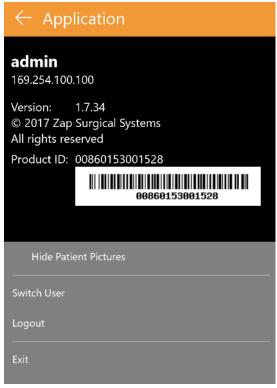


Figura 3.2.2. Cuadro de diálogo de ajustes de la aplicación.

3.3. Pacientes y planes

La página Patient (Paciente) se muestra cuando se selecciona un paciente en la página de inicio. Consulte un ejemplo en la Figura 3.3.1.

Si hay planes para ese paciente, habrá pestañas a lo largo del extremo superior de la pantalla para "New Plan" (Plan nuevo) y "Existing Plan" (Plan existente). La pestaña Existing Plan (Plan existente) está activa de manera predeterminada.

Creación de un nuevo plan

Cuando la pestaña "New Plan" (Plan nuevo) está activa, el TPS muestra las series de CT y MR que están disponibles para el paciente actual.

- La primera serie de CT que seleccione será de forma predeterminada la serie de CT principal. Si selecciona otra serie de CT, puede decidir cuál es la principal mediante el botón de selección "Primary CT" (CT principal) en la miniatura de la imagen.
- Si quiere que se incluya una segunda serie de imágenes en el plan, basta seleccionarla también. La segunda serie puede ser de CT o MR.
- Una vez seleccionada la serie de imágenes, pulse el botón "Create New Plan"
 (Crear plan nuevo) en la esquina superior derecha de la pantalla.



Advertencia: Verifique que el sistema de planificación del tratamiento muestre las etiquetas de orientación del paciente conforme a las indicaciones del fabricante del escáner. El uso de imágenes etiquetadas incorrectamente podría generar un tratamiento erróneo en el paciente.



Advertencia: Verifique, para cada serie de imágenes DICOM seleccionada, que se enumeren todos los cortes y se cumplan las directrices de obtención de imágenes. Consulte las directrices de escaneo previo al tratamiento.

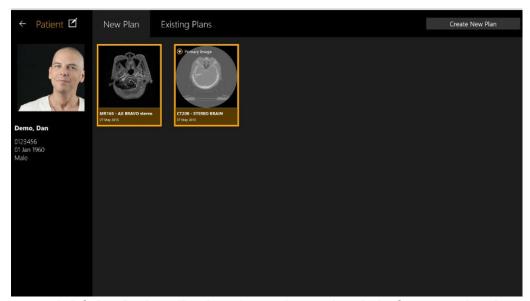


Figura 3.3.1. Página Patient (Paciente) con dos series de imágenes seleccionadas.

Apertura de un plan existente

El sistema muestra los planes que están disponibles en la pestaña "Existing Plans" (Planes existentes) activa. Seleccione el plan en el que quiere trabajar y pulse el botón "Open Plan" (Abrir plan) en la esquina superior derecha de la pantalla. En la Figura 3.3.2, se muestra un ejemplo de la visualización de un plan existente.

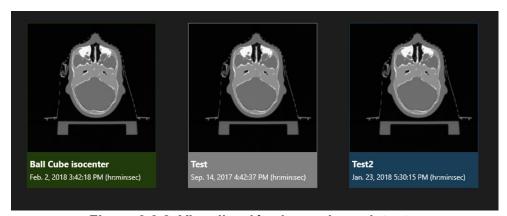


Figura 3.3.2. Visualización de un plan existente.

Los planes se muestran con uno de tres colores:

- Los planes azules están en proceso de planificación.
- Los planes verdes están aprobados para su administración. Todavía es posible editarlos y guardarlos de nuevo.
- Los planes grises son los que ya se han administrado (parcial o totalmente).



Advertencia: Revise cuidadosamente un plan que se haya reabierto.

Eliminación de un plan

No se puede eliminar un plan si:

- El tratamiento del plan ya se ha iniciado.
- Otro usuario está usando el mismo plan.
- El plan se está cargando.
- El plan está bloqueado actualmente por otra aplicación.
- Ya se administró.

Eliminación de un plan del perfil de un paciente:

- 1. Seleccione el paciente correcto en la página de inicio, para acceder a su perfil.
- 2. Seleccione el plan correcto.
- 3. Haga clic en el botón Delete Plan (Eliminar plan) en la esquina superior derecha.

3.4. Edición de la información del paciente

El botón "Edit Patient" (Editar paciente) es un icono situado justo arriba de la fotografía del paciente. Admite las acciones siguientes:

 Take a Photo with Camera (Sacar foto con cámara): Si tiene una cámara compatible en su ordenador, este botón la abrirá para sacar una foto del paciente.

- Choose photo from drive (Seleccionar foto en el disco duro): Abre un explorador de archivos para localizar una foto del paciente en el ordenador.
- Crear un fantoma: Si tiene una CT de un fantoma, se importa en el sistema como si fuese un paciente. Este control le permite decirle al sistema que este "paciente" es realmente un fantoma (consulte "Plan simulado" a continuación).



3.5. Plan simulado

Un plan simulado es uno que se desarrolla en un paciente real y luego se remapea en un fantoma. Esto permite medir la dosis real que se administrará como un paso de control de calidad (QA) antes del tratamiento. A fin de crear un plan simulado, primero debe importar imágenes del fantoma, que usará para medir la dosis administrada y luego convertir ese 'paciente' en un fantoma, editando la información del paciente (consulte arriba). Una vez hecho esto:

- Desarrolle y guarde un plan para el paciente indicado usando las imágenes de ese paciente.
- Seleccione ese plan en la página del paciente y luego haga clic con el botón derecho. Verá tres opciones:
 - Simulate plan (Simular plan): Crea un plan simulado y mantiene los contornos e isocentros en la misma posición que en el plan original.
 - Simulate plan using Rx centroid (Simular plan con un centroide radiográfico): Mueve la dosis máxima del plan al centroide del fantoma.
 - Simulate plan to ion chamber target center (Simular plan para centro objetivo de cámara de ionización): Mueve la dosis máxima del plan a una ubicación predefinida. Comuníquese con su representante de servicio si necesita configurar esta ubicación predefinida.

- Una vez que se seleccione el tipo de simulación, el sistema mostrará todas las imágenes de CT que se han designado como fantomas. Seleccione una de ellas y pulse el botón "Add Simulation Plan" (Añadir plan de simulación) en la esquina superior derecha de la pantalla.
- El TPS abrirá el nuevo plan, de modo que pueda confirmar que es correcto. Una vez que se haya guardado, se mostrará como un nuevo plan, con "_Simulation" (_Simulación) añadido al final del nombre del plan y una marca de agua que pone "Simulation" (Simulación) sobre la fotografía del paciente.

3.6. Fusión de planes

Como se implementan actualmente, cada plan tiene un nivel de prescripción en una línea de isodosis, sin importar cuántos isocentros se usen (consulte más información en el capítulo 6). Si una situación clínica requiere tener prescripciones diferentes para objetivos distintos, se podrían usar los pasos siguientes:

- Crear planes independientes para cada nivel de prescripción necesario. Guardar cada plan.
- En la página del paciente, seleccionar el primero de los planes guardados, con un solo clic. Haga Ctrl + clic en cada uno de los planes restantes que desea combinar. Esto los seleccionará también.
- Haga clic con el botón derecho en cualquiera de los planes seleccionados.
 Seleccione la opción "Merge plans" (Fusionar planes) en el menú contextual (al hacer clic con el botón derecho del ratón).
- El sistema abrirá un nuevo plan, con los isocentros y las dosis de cada uno de los planes combinados en un solo plan.
- Guarde el nuevo plan fusionado como un nuevo plan por separado.

Tenga en cuenta que un plan fusionado es una simple combinación de los haces de los planes de entrada. Es responsabilidad del usuario revisar el plan fusionado y corregir los efectos de los haces combinados.

Nota: El nivel de prescripción mostrado en el plan fusionado no refleja las prescripciones separadas de los planes de entrada. Las líneas de isodosis mostradas y las dosis de los puntos serán correctas.

3.7. Planes guardados automáticamente

El TPS guardará automáticamente y con regularidad un plan a medida que se trabaja en él. Si un plan no se guarda adecuadamente o si el TPS se interrumpe de modo inesperado, el sistema de planificación del tratamiento dará al usuario la opción de cargar un plan guardado automáticamente, si se detecta, o iniciar un nuevo plan partiendo de cero. Seleccione Restore Auto Saved Plan (Restablecer el plan guardado automáticamente) para volver al plan en el que estaba trabajando. Seleccione Delete Auto Saved Plan (Eliminar el plan guardado automáticamente) para eliminar el plan previo e iniciar uno nuevo. Esta opción lo llevará a la página de inicio.



Advertencia: Confirme que un plan restablecido es correcto antes de guardarlo de nuevo.

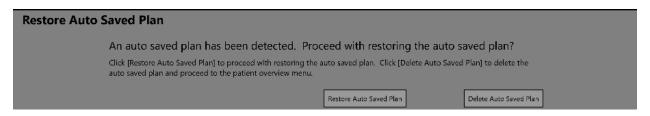


Figura 3.7.1. Recuperar un plan guardado automáticamente.

4. Fusión de series de imágenes



Advertencia: Registrar imágenes de dos pacientes distintos podría causar lesiones graves en el paciente durante la administración del tratamiento. Asegúrese de que las imágenes registradas sean del mismo paciente.



Advertencia: Cuando registre imágenes, verifique que las imágenes que registra contengan características anatómicas suficientes para garantizar que se tiene un registro apropiado.



Advertencia: Confirme siempre visualmente que el registro es correcto antes de proceder.

Se necesita una serie de CT como imagen principal de cada plan. La imagen principal es la que usa ZAP-X para alinear con la cabeza del paciente durante la administración del tratamiento. Sin embargo, se puede usar una segunda serie durante la planificación para ayudar a visualizar el objetivo durante la planificación. La segunda serie puede ser una de MR u otra de CT.

Cuando una sesión de planificación incluye dos series, el primer paso es fusionarlas, de modo que se alinee la anatomía entre las dos. Pulse el icono Fuse (Fusionar) en la parte superior de la rueda de flujo de trabajo interior para abrir la interacción Fuse (Fusionar).

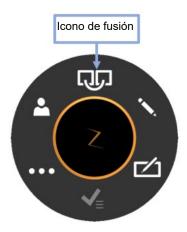


Figura 4.1. El icono Fuse (Fusionar).

Cuando se abre la interacción Fuse (Fusionar), la rueda de flujo de trabajo se moverá fuera del centro de la pantalla a la visualización sagital inferior derecha, para mostrar la imagen axial completa. En cualquier momento, puede mover la rueda a cualquier sitio con solo arrastrarla.

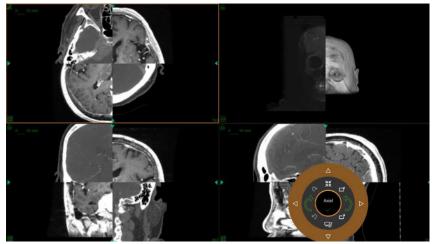


Figura 4.2. La pantalla Fuse (Fusionar).

La pantalla inicial mostrará tanto la serie principal como la secundaria en una presentación de damero. Es usual que las dos series no estén alineadas al principio, de modo que los puntos de referencia que cruzan el borde del damero no suelen estar alineados en un primer momento.

La rueda de flujo de trabajo durante la fusión se muestra en la Figura 4.3. El flujo de trabajo de fusión se puede dividir en fusión automática y fusión manual, que se describen abajo por separado.



Figura 4.3. Rueda de flujo de trabajo durante la fusión.

4.1. Fusión automática

Es frecuente que la fusión automática sea el único paso necesario para fusionar las dos series. Se abre haciendo clic en el botón de Start Fuse (Iniciar fusión) del extremo inferior de la rueda interior. Al hacer clic en él, el sistema creará un registro basado en la intensidad entre las dos series. La serie secundaria se gira y traslada según sea necesario para optimizar la fusión.

Hay dos versiones compatibles del algoritmo de fusión. Puede cambiar entre ellas haciendo clic en el botón del modo de fusión, en el lado derecho de la rueda interior. Al hacer clic, el icono cambia entre los dos estados siguientes:

Función	Icono	Descripción
Automatic Volume (Volumen automático)	0	El sistema optimiza la fusión basándose en un volumen secundario seleccionado automáticamente para centrarse en la anatomía. Este es el ajuste predeterminado.
Manual Sub- Volume (Volumen secundario manual)	Û	Se usa un volumen secundario seleccionado manualmente para optimizar la fusión. Esto se muestra como un rectángulo verde en cada plano. Cada rectángulo incluye 8 puntos de agarre en el borde. Pulsar Ctrl + clic + arrastre en un punto de agarre le permite cambiar el volumen secundario para optimizar el proceso.

Una vez que se complete el algoritmo de fusión automática, las imágenes deben aparecer alineadas. El sistema mostrará una medición de similitud de la fusión automática, como se ilustra en la Figura 4.4. Cuanto más alto sea el número, tanto mejor será la fusión. Va de 0 a 1. Las dos series son por su naturaleza diferentes, de modo que no debería esperar que el número final sea 1. El criterio real para una buena fusión es su criterio clínico sobre hasta qué punto están bien alineadas las dos series.



Figura 4.4. Resultados de la fusión automática.

4.2. Fusión manual

Si la fusión automática es insuficiente, podría optar por realizar una fusión manual de las dos series. En la tabla siguiente, se muestra la lista completa de herramientas disponibles para fusionar las imágenes.

Función	Icono	Descripción
Start Fuse (Iniciar fusión)	ල 	Inicia la fusión automatizada descrita en la sección 4.1.
Confirm Fuse (Confirmar fusión)	\	Esto aprobará la fusión y volverá al flujo de trabajo principal. Completa y acepta los resultados de la fusión actual, ya sea manual o automática.
Fuse Mode (Modo de fusión)	0	Alterna entre tres métodos de fusión distintos. El icono cambiará dependiendo del método. Consulte más detalles en la sección 4.1.
Reset Fuse (Restablecer fusión)	7K	Restablece ambas series a la posición original, deshaciendo cualquier operación de fusión que se haya realizado.

Export/Import (Exportar/importar)		Exporta e importa la matriz de correlación.
Undo/Redo (Deshacer/rehacer)	(J. 12)	Este icono deshará o restaurará cambios recientes si está realizando cambios manuales en la fusión.
Girar en sentido horario/antihorario		Estos iconos giran la serie secundaria ligeramente en sentido horario o antihorario. La magnitud del giro será mayor si se pulsa Ctrl mientras se usan estos iconos.
Mover	$\triangle \nabla$	Estos cuatro iconos de la rueda exterior avanzarán ligeramente la serie secundaria en la dirección indicada. La distancia de avance será mayor si se pulsa Ctrl mientras se usan estos iconos.
Active View (Vista activa)	Axial	Hacer clic aquí alterna entre Axial (Axial), Coronal (Coronal) y Sagital (Sagital). Los controles de avance gradual y giro se aplican al cuadrante activo.

5. Adición de contornos

Los contornos definen los límites de estructuras clínicamente relevantes para el plan. Hay tres tipos de contornos:

- **Targets (Objetivos)**: El tumor u otras estructuras clínicamente relevantes que se tratarán.
- Critical Structure (Estructura crítica): Un área sensible en la que se debe minimizar particularmente la radiación.
- Water Replace (Sustituto acuoso): Se supondrá que la absorbencia de dosis de este volumen es equivalente a la del agua. Esto se puede usar, por ejemplo, si hay muchos artefactos en la imagen de CT.

El contorneado se inicia haciendo clic en el icono Contour (Contorno) en la rueda de flujo

de trabajo interior:



Cuando el contorneado se abre por primera vez en la rueda de flujo de trabajo, tiene el aspecto que se muestra a la izquierda en la Figura 5.1. En este punto no hay controles de contornos, ya que no hay objetivos que contornear. Haga clic en el icono del signo "+" (+) en la rueda de flujo de trabajo exterior para añadir un contorno.

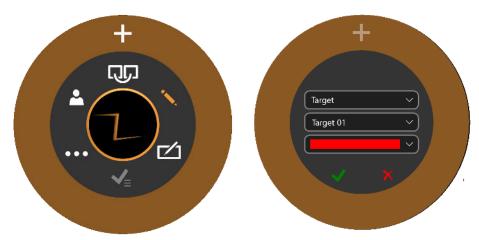


Figura 5.1. Inicialización del flujo de trabajo de contornos.

Cuando haga clic en el icono "+", verá la rueda de flujo de trabajo mostrada en el lado derecho de la Figura 5.1. La línea superior de la interacción ("Objetivo" en 5.1) define el tipo del nuevo contorno. Las opciones son:

- Objetivo: El enfoque del tratamiento.
- Estructura crítica: Una región particularmente sensible a la radiación.
- Contorno de seguimiento: Muestra el uso de la máscara virtual para aislar la anatomía del paciente de la camilla. Puede editar esta máscara según sea necesario con la herramienta Bumper (Tope) que se describe a continuación.

La segunda línea de la interacción muestra el nombre del contorno. Puede aceptar el nombre predeterminado, escribir su propio nombre o elegir un nombre en el menú desplegable.

La tercera línea de la interacción es un menú desplegable para elegir el color del nuevo contorno.



Figura 5.2. Flujo de trabajo de contornos.

Toda la edición del contorno se realiza en la vista Axial (Axial).

En la Figura 5.2, se muestra la rueda de flujo de trabajo para editar contornos una vez que se han añadido.

Función	Icono	Descripción				
Herramientas de gestión de contornos						
Con est	Con estas herramientas se gestionan el número, tipo, etc. de los contornos					
Add Contour (Añadir contorno)	+	Añade un nuevo contorno. Esto hace que se muestre el cuadro de diálogo que aparece a la derecha en la Figura 5.1, como se ha descrito anteriormente.				
Current Active Contour (Contorno activo actual)	Target	Las herramientas de edición se aplican a los contornos uno por uno. Este control muestra el contorno activo actualmente. Pulsar el icono alterna entre los contornos actuales.				
Change Layout (Cambiar diseño)		Alterna entre el diseño de pantalla cuádruple predeterminado y un diseño en el que se muestra un gran corte axial y ocho cortes adyacentes pequeños.				
Show a List of Existing Contours (Mostrar lista de contornos existentes)		Muestra una tabla de todos los contornos. Consulte más detalles a continuación.				
Сс	on estas herra	Herramientas de edición mientas se edita el contorno activo actualmente.				
Undo/Redo (Deshacer/r ehacer)	2 6	Deshacer o rehacer la última edición de los contornos.				
Pen (Bolígrafo)		Con Ctrl + clic + arrastrar se trazará una línea a medida que se mueve el ratón.				
Líneas	0	Una serie de combinaciones de Ctrl + clic añadirá una serie de puntos conectados por líneas rectas. La serie se finaliza con un doble clic.				
Circle (Círculo)	0	Ctrl + clic + arrastrar crea el diámetro de un contorno.				
Bumper (Tope)		Ctrl + clic + arrastrar moverá los bordes de un contorno. Si el tope está dentro de un contorno, esto lo ampliará. Si el tope está fuera de un contorno, esto lo reducirá. Pulsar Ctrl + rueda de desplazamiento cambiará el				
		tamaño del tope				

		Tenga en cuenta que esta es la única herramienta de edición disponible al editar el contorno de seguimiento
0.1(0.1)		·
Cut (Cortar)	%	Ctrl + clic eliminará el contorno de la imagen actual.
Copy/Paste (Copiar/ pegar)	岱	Una vez que se traza un contorno en un corte de imagen dado, hacer clic en este botón copiará dicho contorno a un portapapeles. Desplazarse a otra imagen y hacer clic de nuevo pegará el contorno en el nuevo corte.

Tabla 5.1. Rueda de flujo de trabajo de contornos.

Las herramientas de edición se aplican solo al contorno activo. El contorno activo se muestra en colores más brillantes que los contornos inactivos.

Algunos consejos útiles:

- El sistema interpolará automáticamente entre cortes de imágenes para llenar un contorno. Por ejemplo, puede omitir cortes de imágenes múltiples al crear un contorno inicial y luego volver y editar cada corte con el tope para corregir el contorno interpolado en cada corte.
- El tope tiene un tamaño fijo en pixeles. Use Zoom (Ampliación) (Mayús + rueda de desplazamiento) para cambiar la escala de la imagen y así cambiar cuánta anatomía se ve afectada por el tope.

Contour list (Lista de contornos)

Hacer clic en el icono de la lista de contornos mostrará una lista de los contornos actuales, como se ilustra en la Figura 5.3.

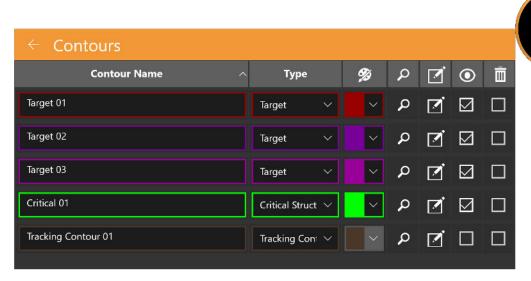


Figura 5.3. Lista de contornos.

Contour Name (Nombre del contorno): El nombre seleccionado al crear el contorno. También puede editar el nombre aquí. No use más de 30 caracteres. Use caracteres alfanuméricos, quión bajo o guión normal.

Type (Tipo): Muestra si se trata de un objetivo o una estructura crítica. Esta es una interacción en menú desplegable. Si se cometió un error al crear el contorno, puede cambiar entre objetivo y estructura crítica aquí.

Color: Muestra el color asignado a este contorno y le permite cambiarlo.

Find (Encontrar): Haga clic en el icono de lupa para mover las imágenes axiales, coronales y sagitales al centro del contorno seleccionado.

Edit (Editar): El icono de la casilla de verificación mueve las imágenes axiales, coronales y sagitales al centro y abre las herramientas de edición del contorno correspondiente.

Visible: Las casillas de verificación bajo el icono de ojo ocultarán/mostrarán el contorno seleccionado. Hacer clic en el encabezado de la columna ocultará/mostrará todos los contornos.

Delete (Eliminar): Las casillas de verificación bajo el icono de la papelera eliminarán el contorno seleccionado tras un cuadro de diálogo de confirmación. Hacer clic en el encabezado de la columna eliminará todos los contornos.

6. Isocentros y dosis

6.1. Introducción

El TPS admite Forward Planning (Planificación previa) (también conocida como "Ray Trace Planning" [Planificación de trazado de rayos]).

En Forward Planning (Planificación previa), puede añadir isocentros, corregir su tamaño y escala, y luego definir una dosis para una línea de isodosis dada. El sistema mostrará las líneas de isodosis para su confirmación.



Figura 6.1. Rueda de flujo de trabajo durante la adición de isocentros.

Función	Icono	Descripción
Active Isocenter (Activar isocentro)	1	Cuando se han creado isocentros múltiples, con esto se alternará entre ellos. Cada isocentro se vuelve activo por turno. Es posible desplazar el plano axial según sea necesario para mostrar el isocentro activo.
Manual Beam Reduction (Reducción de haces manual)	*	Reduce el número de haces y, con ello, aumenta la dosis por haz. Consulte más detalles en la sección 6.2.
Auto-Sphere Packing (Llenado	O°	Llena los contornos del objetivo actual con isocentros calculados automáticamente. Consulte más detalles en la sección 6.3.

automático de esferas)		
Dose Optimization (Optimización de la dosis)	8 2	La Dose Optimization (Optimización de la dosis) abre la función de Inverse Planning (Planificación inversa). En Inverse Planning (Planificación inversa), puede definir las limitaciones de la distribución de la dosis y el sistema tratará de encontrar un conjunto de haces que se ajusten a dichas limitaciones. Consulte más detalles en la Sección 6.4.
Calculate Dose (Calcular dosis)		Calcula una distribución de la dosis para los isocentros actuales, suponiendo una dosis nominal.
Prescribe (Prescribir)	R	Define la dosis actual. En un cuadro de diálogo, se pedirá que ajuste la dosis para un nivel de isodosis dado, junto con el número de fracciones que usará. El cálculo de la dosis puede llevar algún tiempo, durante el que se muestra un cuadro de diálogo de transición.
Plan Summary (Resumen del plan)	\sum_{\equiv}	Muestra una curva de histograma de dosis- volumen (dose-volume histogram, DVH) para los contornos actuales. No es posible aprobar el plan desde esta pantalla (Consulte "Aprobación del plan" a continuación).
Isocenter List (Lista de isocentros)	\equiv	Muestra una lista de isocentros en la que se incluye información como el escalado, MU, haces, etc.
Show/Hide (Mostrar/ocultar)	÷.	Hacer clic en este icono hará que todos los isocentros tengan el tamaño completo. (Los isocentros no activos normalmente están minimizados).
Undo/Redo (Deshacer/rehacer)	5	Deshace la última edición de isocentro o rehace lo que se acaba de deshacer.
Modify Isocenter (Modificar isocentro)		Esto muestra la rueda de flujo de trabajo avanzada. En este estado, hacer clic en el centro de la rueda hace que la rueda exterior alterne entre:
		Botones para cada tamaño de colimador. Teclas de flecha para avanzar el isocentro en 3 ejes.
Isocenter Weight (Peso del isocentro)	\leftarrow \rightarrow	Ajusta la escala del isocentro seleccionado actualmente. El valor de escala de cada

		isocentro determinará la dosis administrada, relativa a otros isocentros.		
Add Isocenter (Añadir isocentro)	$ \oplus $	Añade un nuevo isocentro al punto de enfoque actual. También se puede añadir un nuevo isocentro en cualquier sitio usando Ctrl + clic con el botón izquierdo.		
Delete Isocenter (Eliminar isocentro)		Elimina el isocentro seleccionado actualmente.		

Hacer clic en un isocentro lo vuelve activo. Lo normal es que solo se muestre el isocentro activo a tamaño completo, mientras que los isocentros no activos se minimizan. Nota: "No activo" se refiere al estado en la IU; estos isocentros todavía son parte del plan y afectan a las curvas de isodosis.

La mayor parte de las interacciones con los isocentros implican pulsar la tecla Control. Mientras está pulsada la tecla Control:

- Desplazar la rueda del ratón cambia el tamaño del colimador.
- Ctrl + hacer clic sobre la imagen colocará un nuevo isocentro en el punto en cuestión.
- Hacer clic y arrastrar un isocentro existente lo moverá por la imagen.

6.2. Isocenter List (Lista de isocentros)

Hacer clic en el icono Isocenter List (Lista de isocentros) mostrará el cuadro de diálogo siguiente:

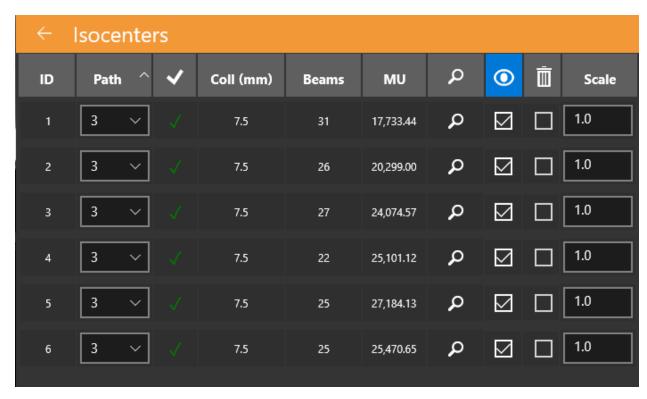


Figura 6.2. Lista de isocentros.

Isocenter ID (ID de isocentro): La identificación de cada isocentro. Los isocentros se administrarán en el orden mostrado en la lista.

Path (Trayectoria): Aquí se selecciona la densidad de nodos para las trayectorias generadas automáticamente. El número indica la cantidad de anillos o arcos que se utilizarán para generar la trayectoria. A medida que aumenta el número de anillos, también aumenta la densidad de los nodos en la trayectoria.

Collimator (Colimador): Tamaño de campo nominal para el isocentro.

Beams (Haces): Número de haces para el isocentro. A esto también podría hacerse referencia como el número de nodos que tienen MU asignadas.

MU: Número total de unidades de monitor que se administrarán para un isocentro dado.

Localizar isocentro: Ajusta la vista al isocentro y convierte al isocentro seleccionado en el isocentro activo.

Visibilidad: Esta casilla de verificación determina si la posición del isocentro se muestra en la pantalla. No tiene ningún efecto sobre el volumen de dosis calculado o visualizado.

Eliminar: Esta casilla de verificación se utiliza para eliminar isocentros.

Peso: Este valor se utiliza para ajustar los pesos relativos de los isocentros. No se utiliza durante la planificación inversa.

6.3. Beam Reduction (Reducción de haces)

Al pulsar en el icono Beam Reduction (Reducción de haces) se mostrará el cuadro de diálogo siguiente:

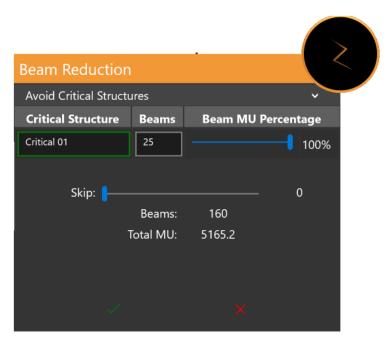


Figura 6.3. Cuadro de diálogo de Beam Reduction (Reducción de haces).

La sección superior solamente aparece si hay una estructura crítica definida. Proporciona una lista de estructuras críticas y el número de haces que pasarán a través de cada estructura crítica con la definición del plan actual. El control deslizante de la derecha se puede usar para reducir adicionalmente dichos haces.

La sección inferior sirve para reducir el número total de haces en el plan. Un control deslizante le permite elegir el número de haces que se omitirán entre haces activos. Por ejemplo, una omisión de haz con valor 1, omitirá 1 haz por cada haz administrado, dando lugar a la mitad de los haces. Los haces restantes reciben entonces una mayor dosis, para mantener la MU total sin cambios.

6.4. Auto-Sphere Packing (Llenado automático de esferas)

La IU de Auto-fill (Llenado automático) o Auto-Sphere Packing (Llenado automático de esferas) se muestra en la Figura 6.4.

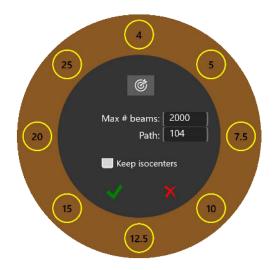


Figura 6.4. Auto-Sphere Packing (Llenado automático de esferas).

La función de llenado automático de esferas determinará automáticamente el tamaño de los isocentros y los colocará en los contornos que ha definido el usuario. Incluye las interacciones siguientes:

- Selección del colimador: La rueda exterior muestra todos los tamaños de colimador disponibles. Al alternar entre activar/desactivar estos ajustes, puede limitar qué colimadores se usan en la función de llenado automático. En términos generales, los colimadores más pequeños generarán más isocentros con una cobertura más fina.
 - El sistema seleccionará automáticamente los colimadores que considere adecuados cuando se pulse el icono 'Bullseye' ('Blanco') en la rueda interior.
- Max beams (Haces máx.): Permite ajustar el número máximo de haces usados, que se corresponde con la suma de todos los isocentros.
- Path (Trayectoria): Todos los isocentros usados para la función de llenado automático deben seguir la misma densidad de trayectoria.
- Existing isocenters (Isocentros existentes): Puede mantener o desechar los isocentros existentes mediante la casilla de verificación mostrada.

Hacer clic en la casilla de verificación verde iniciará el algoritmo de llenado automático de esferas. Hacer clic en la 'X' roja cancelará la interacción. El llenado automático de esferas llevará algo de tiempo, durante el que se muestra un cuadro de diálogo de transición.

6.5. Planificación inversa

La interacción de planificación inversa se abre al hacer clic en el icono de Dose Optimization (Optimización de la dosis) de la rueda de flujo de trabajo de planificación. En Inverse Planning (Planificación inversa), usted define las limitaciones en la distribución de la dosis y el sistema trata de crear un conjunto de haces que satisfagan dichas limitaciones. Consulte un ejemplo de la interacción de planificación inversa en la Figura 6.5. Dependiendo de la configuración del sistema, podría haber o no limitaciones predeterminadas al ejecutar la interacción.

Cada fila en la interacción define una limitación. Cada limitación tiene los elementos siguientes:

Función	Icono	Descripción	
Constraint Order (Orden de limitaciones)	1	El orden en que se muestran las limitaciones. Tenga en cuenta que esta no es la prioridad de cada limitación.	
Constraint Type (Tipo de limitación)	Туре	Proporciona tres tipos de opciones como origen de esta limitación:	
		 Una lista de todos los contornos, objetivos o estructuras críticas La cantidad de MU máxima permitida para cualquier haz individual. Creación de uno o más conjuntos de puntos definido(s) por el usuario. La limitación se aplica a dichos puntos. 	
Points and Beams (Puntos y haces)	⇒	Disponible solamente si el origen de la limitación es un contorno. Aplica este límite a uno de los siguientes:	
		 El interior del contorno El borde del contorno Una cubierta situada fuera del borde. Los tamaños de cubierta predeterminados son 1, 5, 10 y 20 mm. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de ZAP si desea configurar estos tamaños. Excluye haces de un contorno (por ejemplo, si el contorno es una estructura crítica) 	
Condition (Condición)	≠	En el caso de las limitaciones de ajuste de punto o contorno puede especificar "≥" o "≤". En el caso de las limitaciones de recuento de haz siempre es "≤".	
Value (Valor)	Value	El valor del objetivo de esta limitación.	
Weight (Ponderación)	Weight	La ponderación de esta limitación. Un valor más alto en este campo dará a esta limitación mayor prioridad sobre otras limitaciones.	
Percentage of Points used (Porcentaje de puntos utilizados)	% ⊙	El porcentaje de puntos de contorno generados automáticamente que se evaluarán durante la optimización.	

Number of Points (Número de puntos)	# 💮	El número de puntos que se evaluarán durante la optimización.
Solution (Solución)	Solution	Este campo mostrará la solución una vez se haya optimizado el plan. Si no se cumple la limitación, se muestra en amarillo. El valor mostrado es el valor del "peor de los casos" de los puntos evaluados.
Locate Constraint Source (Localizar la fuente de la limitación)	٥	Esto mostrará el ajuste de puntos o contorno que se utiliza para cada limitación.
Delete Constraint (Eliminar limitación)	ā	Elimina la limitación actual.
Import Constraints (Limitaciones de importación)	∌⇒≣	Carga un conjunto de limitaciones desde un archivo.
Export Constraints (Limitaciones de exportación)	∂÷≣	Guarda un conjunto de limitaciones en un archivo.
Append new Constraint (Añadir nueva limitación)	•	Añade una nueva limitación en la línea debajo de la limitación actual. (También disponible con Ctrl + N en el teclado)
Check (Comprobación)	C	Evalúa el conjunto actual de limitaciones sin realizar ningún cambio.
Solve (Resolver)	$\vec{\neg} \overset{\circ}{\circ} \overset{\circ}{\circ} \rightarrow$	Optimice el plan de acuerdo con las limitaciones proporcionadas.

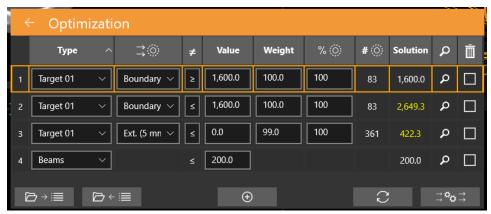


Figura 6.5. Interacción de Inverse Planning (Planificación inversa).

7. Guardar y aprobar el plan

Puede aprobar el plan una vez que esté satisfecho con el proceso de planificación.

7.1. Revisión del plan

Pulsar el icono de Plan Approval (Aprobación del plan) en la rueda interior mostrará una pantalla similar a la Figura 7.1. Esta es la misma pantalla que se muestra en la función de resumen del plan de la rueda exterior del isocentro, excepto que aquí hay un icono para guardar.



Figura 7.1. Aprobación del plan.

Icono Approve (Aprobar): Hacer clic en este icono guardará el plan como administrable. Aparecerá un cuadro de diálogo en que se pide el nombre del plan y quién es el

aprobador. (El icono de aprobación no se muestra en la IU de visualización previa del plan). Consulte más detalles en la sección 7.2.

Data Field 1 (Campo de datos 1): Muestra las MU totales, haces totales y el número de isocentros.

Data Field 2 (Campo de datos 2): Muestra la línea de isodosis prescrita, la dosis por administrar en dicha línea y el número de fracciones que se utilizará. Estas se pueden ajustar en la interacción "Prescribe" (Prescribir) (consulte el capítulo 6). También se muestra una estimación del tiempo de administración por fracción.

Target DVH (DVH objetivo): El histograma de dosis-volumen muestra una curva de DVH por cada contorno, objetivo (rojo) o estructura crítica (verde). Los botones de la parte superior izquierda alternan entre la dosis y la dosis porcentual del eje X y ocultar/mostrar la leyenda de cada objetivo.

Tissue DVH (DVH de tejido): Las líneas azules en la curva de DVH muestran la curva de DVH del tejido que rodea directamente los contornos objetivo.

Target Details (Detalles del objetivo): Hay una línea para cada curva de DVH mostrada: objetivos, áreas críticas y tejido. Hacer clic en una línea la resaltará. Tenga en cuenta que hacer clic en cualquier parte de las curvas de DVH mostrará el volumen y la dosis de la fila resaltada.

Puede generar un informe preliminar basado en un plan aprobado. Consulte más detalles en el Capítulo 9, Controles generales.

7.2. Aprobación del plan

Haga clic en el icono de Plan Approval (Aprobación del plan) en la rueda de flujo de trabajo interior para aprobar un plan. Si es necesario, el sistema de planificación optimizará el orden en que se administrarán los haces para cada isocentro. Una vez completado, verá la pantalla mostrada en la Figura 7.1. Hay un icono para guardar en el extremo superior de esa pantalla. Verá un cuadro de diálogo similar al de la Figura 7.2 cuando haga clic en ese icono.



Figura 7.2. El cuadro de diálogo Plan Approval (Aprobación del plan).

El cuadro de diálogo tiene campos para introducir el nombre del plan y el nombre del aprobador, así como una casilla de verificación para confirmar que el plan está listo para su administración.

Una vez que se aprueba el plan, el contorno de seguimiento se bloquea para ese plan. En el caso improbable de que no hubiera un contorno de seguimiento, un mensaje le advertirá que el reposacabezas y la camilla no se han retirado del equipo de CT.



Advertencia: Revise detenidamente el plan, incluidas las instrucciones de administración detalladas, al aprobar un plan.



Advertencia: Una persona calificada debe aprobar todos los planes de tratamiento para que la información que contienen se pueda usar con propósitos de radioterapia.

8. Informes

8.1. Descripción general de los informes

Los informes de la planificación del tratamiento proporcionan información relacionada con dicha planificación y los datos de haces. La descripción general del plan proporciona información de un paciente seleccionado y su plan de tratamiento, que incluye una descripción general, serie de imágenes usada, detalles del plan, detalles de la autorización y datos del histograma de dosis-volumen (DVH).

El informe consiste en las secciones siguientes:

Patient Data (Datos del paciente): Incluye información del paciente, como el nombre, identificación médica, sexo y fecha de nacimiento del paciente

Plan Summary (Resumen del plan): Proporciona información detallada de un paciente y un plan de tratamiento seleccionados. Los detalles abarcan una descripción general, detalles del plan (incluidos los parámetros del tratamiento, prescripción, cálculo de la dosis y lista de volumen de interés [VOI]). Una vez que se han revisado y verificado todos los datos, el médico y el físico pueden firmar e introducir la fecha de la aprobación en la página de firmas.

Beams Table (Tabla de haces): Proporciona una lista de los haces y sus parámetros geométricos relacionados.

Dose Volume Histogram (Histograma de dosis-volumen): El histograma de dosis-volumen (DVH) se incluirá en el informe de planificación si hace clic en el icono de captura de pantalla durante la fase de revisión.

- Cómo generar un informe del plan:
 - 1. Vaya a General Controls (Controles generales).
 - 2. Haga clic en el botón **Generate Plan Report (Generar informe del plan)** en la rueda de flujo de trabajo.
 - El sistema muestra el cuadro de diálogo Report Options (Opciones de informe).



Figura 8.1. Cuadro de diálogo Report Options (Opciones de informe).

- 3. Seleccione las opciones deseadas para el informe del plan en el cuadro de diálogo **Report Options (Opciones de informe)**.
 - Display Patient Data (Mostrar datos del paciente): Muestra el nombre, sexo y fecha de nacimiento del paciente. La identificación médica se mostrará cuando se haya seleccionado la opción para mostrar los datos del paciente (consulte la Figura 8.2).
 - Display Beams Table (Mostrar la tabla de haces): Muestra la lista de detalles de los haces entre los que se incluye la identificación de los isocentros, la identificación de los nodos y MU del plan (consulte la Figura 8.3).

Todavía se podría generar informes si no se selecciona ninguna de las dos opciones. El nombre del plan y los datos y la hora del plan estarán en blanco si no se guarda el plan.

4. Haga clic en la marca de verificación para proceder con la generación del informe.

En la Figura 8.2, se muestra un ejemplo de la sección de información del paciente. Si se aprobó el plan, esto también incluye el nombre del aprobador.



Figura 8.2. Informe de datos del paciente.

En la Figura 8.3, se muestra el resumen del plan.

			Plan Sum	mary			
F	ractions	Max Dose (cGy)	Prescription	on % Prescript	ion Dose (cGy)	DV Spacing (mm)	
	5	2500	80	80 20		1	
			Contou	rs			
	Name	Volume	(mm³)	Min Dose (cGy)	Max Dose (cGy)	
	Target 02	1253	3.33	1516.47		2500	
	Target 01	arget 01 2680.6		1519.65		2443.24	
			Isocente	ers			
ID	Coll Size (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Dose (cGy) Beams	
1	20	-27.33	216.79	163.93	2183.39	36	
2	15	23.78	212.48	166.93	2183.39	36	
	Total Isocenters		Total Non-Zero Beams		Tota	ıl Plan MU	
2		72	72		602.28		

Figura 8.3. Resumen del plan.

En la Figura 8.4, se muestra una página de ejemplo de la tabla de haces. Esta sección puede abarcar varias páginas, dependiendo del número de nodos de tratamiento que formen parte del plan correspondiente.



Figura 8.4. Ejemplo de tabla de haces.

8.2. Visualizador de informes

Los controles siguientes aparecen en el extremo inferior de la pantalla cuando se muestra un informe en el TPS:

Función	Icono	Descripción
Página previa	I	Pasa a la página precedente.
Página siguiente	►I	Pasa a la página siguiente.
Guardar como	₩	Guarda el informe de planificación en el ordenador del usuario, permitiendo al usuario imprimir el informe.
Cerrar	×	Sale del visualizador de informes de planificación del tratamiento.

Tabla 8.2. Controles de informes.

Cómo guardar un informe del plan:

- 1. Haga clic en el botón **Save As (Guardar como)** en la barra de acción de informes.
- 2. Siga las indicaciones del sistema operativo sobre cómo guardar el documento.
- 3. Una vez que se haya guardado el informe, se puede imprimir desde su ordenador.

9. Controles generales

9.1. Descripción general

Se accede a los controles generales haciendo clic en el icono en la rueda de flujo de



Cuando haga clic, aparece la rueda de flujo de trabajo mostrada en la Figura 9.1.



Figura 9.1. Rueda de flujo de trabajo de controles generales.

Función	lcono	Descripción
Volver a la página principal	•	Sale del plan y vuelve a la página del paciente o a la página de inicio.
Restablecer la pantalla	3K	Devuelve la imagen al centro de la pantalla y restablece el tamaño original.
CT Setup (Configuración de CT)		Consulte la sección 9.2.
Regla	A. C.	Activa la función de medición. Cuando está activa, Ctrl + clic + arrastrar medirá la distancia (en mm) entre dos puntos.
Colocar automáticamente	9	Colocar automáticamente un isocentro en el centro geométrico del cubo de bolas.
Ajustes del plan		Consulte la sección 9.3.

Informe	自	Muestra el informe. Consulte el Capítulo 8.
Guardar	Ħ	Guarda el plan actual. Consulte el Capítulo 7.
Exportar		Presenta un cuadro de diálogo para exportar cualquier combinación de planes, isocentros, contornos y volúmenes de dosis. Los archivos exportados tienen formato .csv. Además, en este cuadro de diálogo puede seleccionar la anonimización de los datos del plan que se exporta.
Importar	다	Presenta un cuadro de diálogo para seleccionar un archivo DICOM para radioterapia (DICOM RT) del sistema de archivos. Admite la importación de un conjunto de contornos de la misma serie de imágenes.

Precaución: Los planes anonimizados contienen algunos campos editados por el usuario, como el descriptor del plan. Es su responsabilidad asegurarse de que esta información se anonimice adecuadamente.



Advertencia: Verifique las estructuras importadas para garantizar una transferencia de datos precisa y completa antes de continuar con la planificación.

9.2. Ajustes de CT

El sistema generará automáticamente una trayectoria de tratamiento basada en la ubicación de cada isocentro con respecto al centro de la cabeza nominal. Si se usa el inserto de la camilla de ZAP con un soporte de cabeza compatible, el valor predeterminado del centro de la cabeza debe ser aceptable. Solo use CT Settings (Ajustes de CT) si hay que cambiar estos valores predeterminados.

Nota: El centro de la cabeza nominal podría ser o no ser el centro real de la cabeza de cada paciente. Además, es un valor nominal que corresponde al lugar donde estará el isocentro del sistema cuando se introduzca al paciente por primera vez.

La vista sagital cambia a lo que se muestra en la Figura 9.2 cuando se hace clic en el icono CT Settings (Ajustes de CT).

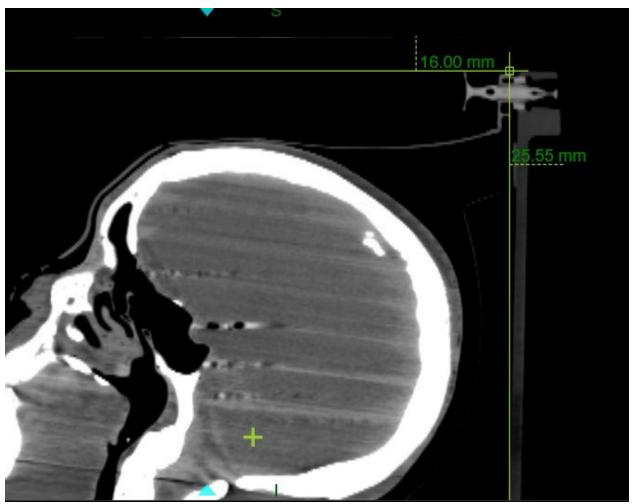


Figura 9.2. Interacción de CT Settings (Ajustes de CT).

Cuando se muestra esto, el sistema también mostrará la ubicación actual del centro de la cabeza en las vistas axial y coronal. Puede ajustar el punto de referencia en la vista sagital manteniendo pulsada la tecla CTRL y arrastrando el ratón hasta que las líneas de referencias estén tocando el borde del reposacabeza. Una vez que suelte el ratón, se actualizará la distancia a los valores superior de CT y posterior de CT, y se actualizarán automáticamente los valores del centro de la cabeza (x,y,z). El centro de la cabeza nominal se muestra como una mira verde en cada una de las 3 vistas. Si es insuficiente mover la línea de referencia, también puede mover directamente el centro de la cabeza en cualquier vista.

Nota: El centro de la cabeza nominal siempre está fijo respecto a las líneas de referencia en la vista sagital. Si las líneas de referencia se ajustan al borde de la camilla, el centro de la cabeza está correcto en dicha vista. En contados casos, podría ser necesario mover el centro de la cabeza en las vistas axial o coronal si el paciente no estaba centrado en la camilla durante la obtención de imágenes.

Nota: Haga clic en el botón "CT Setup" (Configuración de CT) después de cambiar el centro de la cabeza para que el cambio sea efectivo.

9.3. Ajustes del plan

Cuando se pulsa el icono Plan Settings (Ajustes del plan), se muestra el cuadro de diálogo de la Figura 9.3.



Figura 9.3. Cuadro de diálogo Plan Settings (Ajustes del plan).

Contiene las interacciones siguientes:

Orthogonal View (Vista ortogonal): Incluye las opciones de visualización siguientes en la reconstrucción en 3D:

- Beam Hide/Show (Ocultar/mostrar haces): Alterna la visualización de los haces.
- Contours (Contornos): Alterna la visualización de los objetivos y áreas críticas.
- Isocenters (Isocentros): Alterna la visualización de los isocentros.

• Rx Dose Cloud (Nube de dosis prescrita): Alterna la visualización de la región que recibirá al menos la dosis prescrita.

Head Center (Centro de la cabeza): Muestra los parámetros actuales del centro de la cabeza y le permite editarlos. Consulte la sección 9.2.

Advanced (Avanzado): Contiene la opción de Beam Delivery (Administración del haz). Guardar una copia de un plan con los haces desactivados creará un plan de "prueba" que, por ejemplo, se podría usar para evaluar el movimiento del brazo de soporte antes de la administración del plan real.

About this app (Acerca de esta aplicación): Muestra el número de versión del software del TPS.

Dose Curves (Curvas de dosis):

- **Isodose lines (Líneas de isodosis)**: Alterna entre mostrar las líneas de isodosis y ocultar las isodosis.
- **Grid Step (Valor de cuadrícula)**: Alterna el cálculo fino de la dosis entre 1 mm y 0,5 mm (Consulte más detalles a continuación*).
- Dose Display Mode (Modo de visualización de la dosis): Alterna entre la visualización de las líneas de isodosis como porcentaje del máximo o como dosis absoluta. También puede alternar entre estas dos visualizaciones haciendo doble clic en la leyenda de isodosis de la imagen.

Dose Display Options (Opciones de visualización de la dosis): Incluye las columnas siguientes:

- Casilla de verificación: El sistema puede mostrar hasta 10 líneas de isodosis. Estas casillas de verificación determinan qué líneas se muestran.
- Width (Anchura): El grosor de la línea mostrada.
- **Dose**(%) (Dosis [%]): La dosis en cada línea como porcentaje. Este es un campo editable. Puede personalizar el valor de las líneas mostradas.
- Dose (cGy) (Dosis [cGy]): La dosis en cada línea como valor absoluto.

*Dose Grid (Retícula de dosis): Alrededor de cada objetivo o estructura crítica, se calcula la dosis en una retícula de espacio reducido dentro de un cubo de 64 × 64 × 64 mm3 centrado en el volumen de interés. El usuario puede elegir si esa cuadrícula tiene un espaciado de 0,5 mm o 1,0 mm. El espaciado de 0,5 mm puede mejorar la precisión. El espaciado de 1 mm mejorará el tiempo de cálculo. Lejos de los objetivos y estructuras críticas, la dosis se calcula con una retícula de 5 mm, con interpolación lineal dentro del espaciado de valor más bajo. Pueden obtenerse cálculos más detallados en cualquier área añadiendo una estructura crítica en dicha área.

Precaución: Es importante que entienda estas compensaciones y tome decisiones adecuadas sobre la retícula de dosis.

10. Puesta en servicio

Un físico médico se encarga de las tareas de obtención de datos del haz. Use las herramientas de datos del haz que se describen en este capítulo a fin de obtener datos del haz para el sistema de planificación del tratamiento. Antes de usar las herramientas de datos del haz, debe realizar los procedimientos descritos en el *Manual de datos del haz* para la obtención e importación de datos del haz.



Advertencia: Los errores en los datos del haz posiblemente no se detecten con facilidad y puedan resultar en lesiones o la muerte del paciente. Una persona cualificada debe introducir y confirmar la precisión de todos los datos del haz antes de la planificación y administración del tratamiento.

Los siguientes datos del haz se deben obtener, formatear adecuadamente e importar en el sistema ZAP-X antes de aceptar el algoritmo de cálculo de la dosis:

- Tissue Phantom Ratio, TPR (Índice tejido-fantoma)
- Off Center Ratio, OCR (Índice excéntrico)
- Output Factor, OF (Factor de salida)

Los archivos de TPR, OCR y OF deben ser archivos de texto sin formato. Consulte el formato de archivo en el *Manual de datos del haz*.

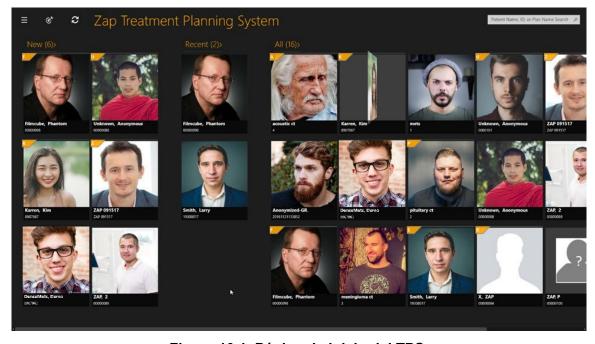


Figura 10.1. Página de inicio del TPS.

Cómo acceder a las funciones de datos del haz:

1. Haga clic en el **Beam Data Icon (Icono de datos del haz)** en la esquina superior izquierda de la página de inicio (consulte la Figura 10.2).



Figura 10.2. Icono de puesta en servicio.

Nota: Un mensaje de advertencia en rojo indica que el TPS utiliza datos del haz de la plantilla. El sistema de planificación de ZAP-X se proporciona con un conjunto de datos del haz en plantilla para TPR, OCR y OF. Antes de que el usuario obtenga datos del haz reales, los datos de la plantilla se cargan en el sistema de planificación del tratamiento.

2. Aparecerá la página de datos del haz (consulte la Figura 10.3).

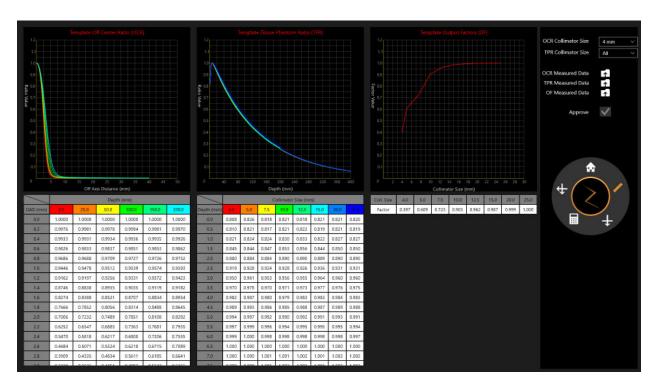


Figura 10.3. Página de datos del haz.

10.1. Rueda de flujo de trabajo, anillo principal de datos del haz

Los procedimientos se muestran en la rueda de flujo de trabajo en el lado derecho. Cada tarea muestra uno o más pasos (consulte la Figura 10.4 y la Tabla 10.1).



Figura 10.4. Anillo principal de datos del haz.

Icono	Tarea	Descripción
ATT. TO	Measured Beam Data (Datos del haz medidos)	Carga los datos medidos del índice tejido-fantoma (TPR), el índice excéntrico (OCR) y el factor de producción (OF). Ajusta el tamaño del colimador para el OCR y TPR, y aprueba los datos.
+	One Beam (Un haz)	Calcula el valor de dosis de un haz.
	Calculated Beam Data (Datos del haz calculados)	Ajusta el tamaño del colimador para el índice excéntrico (OCR) calculado y el Percent Depth Dose (PDD) (Porcentaje de dosis de profundidad) calculado. Importe o exporte el PDD como PDD calculado, PDD medido o la diferencia.
4	Two Beams (Dos haces)	Calcula el valor de dosis de dos haces.
	Home (Inicio)	Volver a la página de inicio.

Tabla 10.1. Herramientas del anillo principal de datos del haz.

10.2. Revisión y aprobación de los datos del haz

Durante la obtención de datos del haz, revise los datos del haz medidos, compárelos con los datos del haz que calculó el sistema de planificación del tratamiento y apruebe los algoritmos o datos del haz calculados. Los datos del haz aprobados se guardan en la base de datos del sistema. Luego se usan los datos aprobados para el cálculo de la dosis en la planificación del tratamiento.

Las gráficas mostradas le permiten revisar los datos del haz medidos del OCR y el TPR a diferentes profundidades para distintos tamaños de colimador y los datos del haz del OF para distintos tamaños de colimador. Observe cualquier anormalidad en las curvas de la gráfica, por ejemplo, irregularidades, interrupciones, etc. Si los resultados son aceptables, puede aprobar los datos del haz.

Las posiciones de los haces de radiación aplicados se enumeran en la lista de haces con coordenadas relacionadas con el sistema de coordenadas del paciente.

Cómo revisar los datos del haz:

- 1. Cargue los datos medidos de **OCR**, **TPR** y **OF** haciendo clic en los iconos correspondientes.
 - Se selecciona el valor de Measured Beam Data (Datos del haz medidos) de forma predeterminada en la rueda principal de datos del haz
 - Haga clic en el icono que está a la derecha de OCR/TPR/OF
 Measured Data (Datos medidos de OCR/TPR/OF) (consulte la
 Figura 10.5).

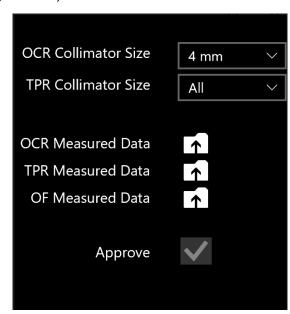


Figura 10.5. Carga de datos medidos.

 Cambie el tamaño del colimador haciendo clic en su menú desplegable junto a OCR/TPR Collimator Size (Tamaño del colimador de OCR/TPR).

- Revise los datos del haz obtenidos que se relacionan con el colimador seleccionado fijándose en las gráficas y desplazándose por las tablas que están bajo las gráficas.
- 4. Revise todos los colimadores y los datos correspondientes (consulte la Figura 10.6).
- 5. Apruebe los datos del haz medidos haciendo clic en la casilla de verificación junto a **Approve (Aprobar)**.

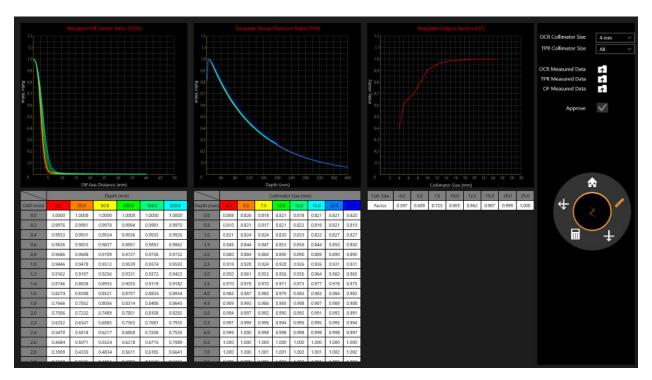


Figura 10.6. Revisión de Measured Beam Data (Datos del haz medidos).

10.3. Dose Calculation (Cálculo de la dosis)

Nota: Se utiliza un fantoma de agua generado por el sistema con un volumen de 300 mm × 300 mm para el cálculo de la dosis.

El sistema ZAP-X usa el algoritmo de cálculo de dosis siguiente:

$$Dosis(x) = 1 \left(\frac{cGy}{MU} \right) * \left(\frac{450}{SAD} \right)^{2} * OCR(coli, OAD, Deff) * TPR(coli, Deff) * OF(coli)$$

Cada elemento de la fórmula se muestra en la figura siguiente (consulte la Figura 10.7) .

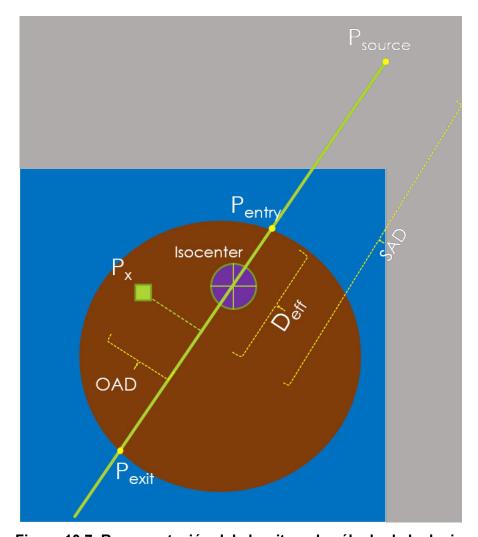


Figura 10.7. Representación del algoritmo de cálculo de la dosis.

El diseño del sistema no admite la asignación de densidad bruta ni la aplicación de anulaciones de la densidad a los contornos.

Los procedimientos de prueba del sistema se incluyen en la descripción técnica que permitirá a la organización responsable verificar la precisión del algoritmo de cálculo de la dosis.

Nota: Si se está calculando la dosis para una profundidad fuera del rango de los datos del haz de TPR o OCR obtenidos, se utilizará el último valor de los datos del haz.

10.4. Cálculo de la dosis, 1 haz

- > Para calcular el valor de la dosis de 1 haz:
 - 1. Haga clic en el icono **One Beam (Un haz)** de la rueda principal de datos del haz.
 - 2. Cambie el valor de **SSD** para reflejar la configuración de la medición haciendo clic en su menú desplegable.
 - 3. Cambie el **Collimator Size (Tamaño del colimador)** haciendo clic en su menú desplegable.

- 4. El cálculo de la dosis ocurrirá automáticamente.
- 5. Utilice Ctrl + clic para mostrar el valor de dosis del punto individual. La pantalla mostrará la Depth (Profundidad), la Off-Axis Distance (Distancia fuera del eje) y la SSD (Source to Surface Distance [Distancia de la fuente a la superficie]) de cada punto en la esquina inferior izquierda (consulte la Figura 10.8).

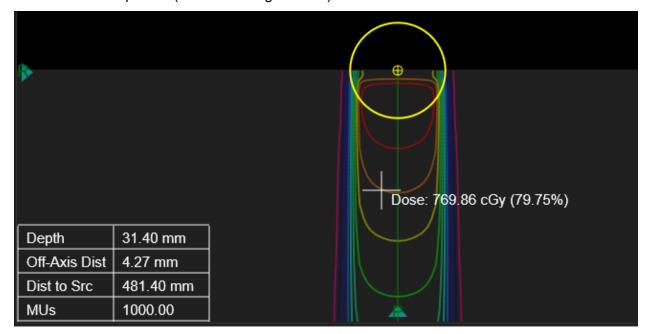


Figura 10.8. Depth (Profundidad), la Off-Axis Distance (Distancia fuera del eje) y (Source to Surface Distance [Distancia de la fuente a la superficie]) (SSD).

6. Haga Ctrl + clic con el botón derecho y arrastre para mostrar la distancia medida entre dos retículas (consulte la Figura 10.9).

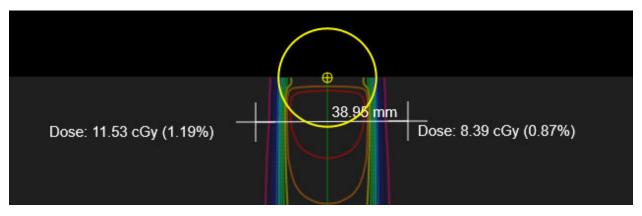


Figura 10.9. Distance Between Crosshairs (Distancia entre miras).

Cómo revisar la dosis calculada:

- Haga clic en el botón Calculated Beam (Haz calculado) de la rueda principal.
- 2. Cambie el tamaño del colimador haciendo clic en su menú desplegable junto a OCR/TPR Collimator Size (Tamaño del colimador de OCR/TPR).

- 3. Revise los datos de PDD (Percent Depth Dose [Dosis en profundidad porcentual]) calculada (consulte la Figura 10.10).
 - Haga clic en Import (Importar) para importar los datos de Measured PDD (PDD medida).
 - Una vez que se han importado los datos, las tres opciones de visualización están disponibles para mostrar los datos de Measured PDD (PDD medida) y Calculated PDD (PDD calculada), así como la diferencia absoluta entre ambas.
- 4. Revise el Off-Center Ratio (OCR) (Índice excéntrico) calculado (consulte la Figura 10.11).

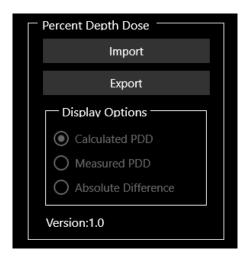


Figura 10.10. Cuadro de diálogo de PDD.

 Haga clic en Export (Exportar) para guardar la Calculated PDD (PDD calculada).

Nota: Para OCR y TPR, el TPS de ZAP realiza interpolaciones lineales a profundidades distintas de los datos del haz medidos, a 7 mm ($d_{máx}$), 50 mm, 100 mm, 200 mm y 250 mm. Estas interpolaciones lineales son 2D (bidimensionales) para OCR (profundidad y OAD) y 1D (unidimensionales) para TPR (profundidad). En el caso profundidades mayores de 250 mm, se usan los valores para 250 mm

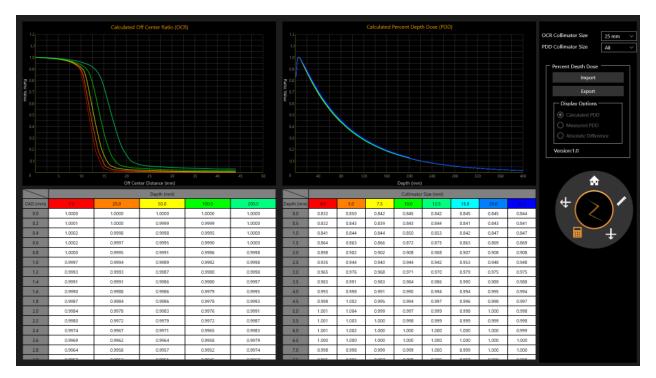


Figura 10.11. Revisión de 1 haz.

10.5. Cálculo de la dosis, 2 haces

- > Como calcular el valor de la dosis de 2 haces:
 - 1. Haga clic en el botón de Two Beams (Dos haces) en la rueda principal.
 - 2. Cambie el **Collimator Size (Tamaño del colimador)** haciendo clic en su menú desplegable.
 - 3. El cálculo de la dosis ocurrirá automáticamente.
 - 4. Utilice Ctrl + clic para mostrar el valor de dosis del punto individual. La pantalla mostrará los datos de Beam 1 (Haz 1) y Beam 2 (Haz 2) correspondientes a Depth (Profundidad), Off-Axis Distance (Distancia fuera del eje) y SSD (Source to Surface Distance [Distancia de la fuente a la superficie]) de cada punto en la esquina inferior izquierda de la pantalla (consulte la Figura 10.12).
 - 5. Utilice Ctrl + clic y arrastrar para mostrar la distancia medida entre dos miras.

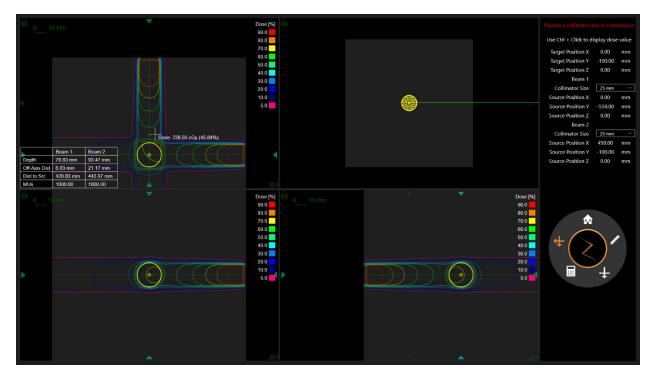


Figura 10.12. Depth (Profundidad), Off-Axis Distance (Distancia fuera del eje) y SSD de 2 haces.

10.6. Volver al inicio

Haga clic en el botón **Home (Inicio)** de la rueda principal para volver a la página de inicio del TPS.

11. Administración del sistema

Tenga en cuenta que en la parte inferior de la pantalla de inicio de sesión se confirma que el sistema tiene memoria y espacio de disco suficientes, así como ajustes de visualización adecuados.

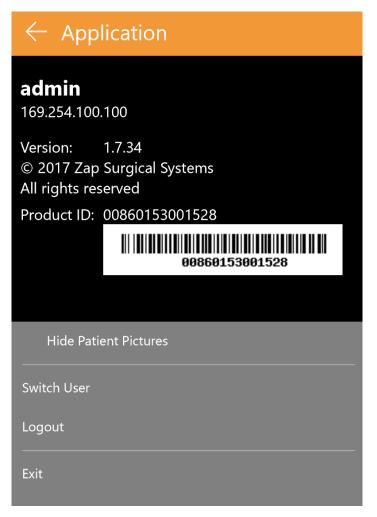


Figura 11.2. Dirección IP del servidor.

11.1. Inicio de sesión inhabilitado

Cuando se inicia el Sistema de planificación del tratamiento, comprobará inmediatamente que la memoria disponible sea cuando menos 10 GB y el espacio en disco disponible sea cuando menos 2 GB. Dado que estos criterios se cumplieron en la instalación, estas pruebas se deberían superar siempre. Comuníquese con el representante de servicio técnico de ZAP si no ocurre así.

12. Ciberseguridad

Red:

El sistema ZAP-X opera en su propia red, que está aislada de la red hospitalaria mediante un cortafuegos configurable (Dell SonicWALL). Todos los equipos que proporciona ZAP Surgical están situados detrás del cortafuegos y solo se comunican con entidades externas a la red de ZAP-X mediante SonicWALL. La configuración predeterminada proporciona puertos abiertos para el tráfico entrante de DICOM de ZAP-X y conectividad saliente de ZAP-X para la asistencia remota de ZAP Surgical.

Protección contra malware:

Todo el tráfico hacia y desde la red de ZAP-X se configura para que pase por el cortafuegos. La configuración del cortafuegos se puede personalizar de acuerdo con las políticas de tecnología de la información (TI) del cliente, y se puede restringir el acceso para permitir solo tráfico autorizado. Aunque la configuración predeterminada tiene puertos específicos abiertos, se puede configurar para que sea tan restrictiva como resulte necesario. El filtrado de protocolos protege a las entidades de la red en caso de infección por malware en uno u otro lado.

Cuentas y contraseñas

El sistema ZAP-X proporciona dos estaciones de trabajo a los usuarios, una para el Sistema de planificación y la otra para el Sistema de administración, y ambas tienen cuentas de usuario de sistema local para acceder a los ordenadores correspondientes y los recursos que contienen. Se crea una cuenta de administrador local individual en cada uno de los ordenadores. Las contraseñas usadas para las cuentas locales satisfacen los requisitos de complejidad mínimos habituales. Tanto las estaciones de trabajo de planificación como las de administración se proporcionan con la instalación previa de las aplicaciones respectivas y cada aplicación requiere autenticación adicional para el uso del sistema. Los servidores de las bases de datos y las aplicaciones también están protegidos mediante autenticación doble y solo son accesibles para el personal de apoyo designado.

Actualizaciones del sistema operativo:

El sistema se actualiza en el momento del despliegue con todos los parches del sistema operativo relevantes, que se han evaluado minuciosamente en cuanto a la fiabilidad y seguridad del sistema. El ritmo con el que se publican nuevos parches de Windows no permite realizar las comprobaciones adecuadas para garantizar que no se hayan introducido nuevos problemas de fiabilidad o seguridad a través de los propios parches. El sistema ZAP-X está cerrado a las actualizaciones automáticas de Windows, y no se pueden aplicar parches sin los controles adecuados. Esto mitiga el riesgo y permite que

ZAP-X vaya introduciendo los parches con un calendario que permita realizar las comprobaciones adecuadas antes de la instalación.

Copia de seguridad y recuperación en caso de fallo crítico:

El sistema ZAP-X no se diseñó para el almacenamiento a largo plazo de la información de los pacientes. ZAP Surgical recomienda que, después de completar un plan o un tratamiento, guarde y exporte una copia impresa o electrónica del informe en el registro del paciente.

Documentación:

Conforme a las normas, se mantiene un Device History Record (DHR) (Registro de historial) del dispositivo exhaustivo en todos los sistemas. El DHR es una compilación de todos los registros relacionados con la producción de un dispositivo médico terminado. Contiene una documentación extensa que incluye fechas de fabricación, cantidad fabricada y cuándo se lanzaron, así como registros de aceptación que muestran que el dispositivo se produjo de acuerdo con los registros maestros del dispositivo (DMR).

13.DICOM

13.1. Importación de datos de CT y MR

ZAP-X es compatible con la importación de datos mediante una transferencia desde la red o del sistema de archivos local. Los objetos DICOM compatibles incluyen CT, MR, RTStruct y almacenamiento de registro espacial (consulte la declaración de conformidad de ZAP-X DICOM E0920-00019 para obtener más detalles). Todas las importaciones se realizan con la página web SysAdmin disponible en los navegadores Chrome o Edge que se proporcionan con la estación de trabajo TPS. El personal de asistencia de ZAP configurará su navegador para que tenga acceso directo a dicha página.

Cuando se invoca esta página, aparecerá un diálogo de inicio de sesión. Use el nombre de usuario y contraseña que le proporcionaron. Las opciones disponibles después de iniciar sesión dependerán de sus credenciales de inicio de sesión. Las pantallas mostradas en esta sección reflejan las opciones disponibles cuando se inicia sesión como médico o como físico.

Se aconseja que el usuario confirme que la información del paciente y los datos de las imágenes son correctos antes de proceder con la planificación. Por ejemplo, la serie de imágenes puede estar corrupta o pueden faltar cortes.

Transferencia en la red

El personal de servicio de ZAP colaborará con su institución para configurar la red y asegurarse de que su sistema PACS puede enviar series de imágenes a ZAP-X. Cuando se invoca la página SysAdmin y se selecciona DICOM Transfer (Transferencia de DICOM), aparece la página siguiente:

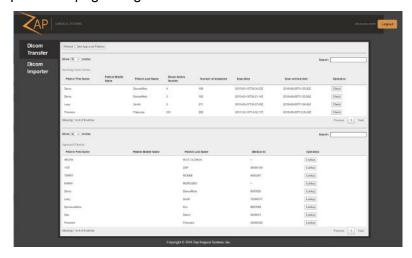


Figura 13.1. Transferencia de DICOM en la red.

Tenga en cuenta que se ha seleccionado "DICOM Transfer" (Transferencia de DICOM) en el lado izquierdo para que aparezca esta página. A fin de importar una serie, haga clic en el botón "Check" (Comprobar) en el lado derecho de la serie que quiera importar. Esto mostrará la información DICOM de esa serie (Figura 13.2). En este momento, puede modificar una parte de la información de la serie. Por ejemplo, si el paciente tenía una identificación médica de otra institución que obtuvo las imágenes, puede modificarse aquí. Cuando haya revisado la información, haga clic en "Approve" (Aprobar) para transferir la serie a la base de datos de ZAP-X

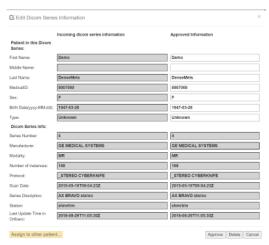


Figura 13.2. Información de la serie DICOM.

DICOM Importer (Importador de DICOM)

Use el DICOM Importer (Importador de DICOM) cuando la serie de imágenes esté en el disco duro local o memoria USB. Si se selecciona DICOM Importer (Importador de DICOM), en la página de SysAdmin aparece la pantalla siguiente:



Figura 13.3. Pantalla del DICOM Importer (Importador de DICOM).

A fin de importar una serie de imágenes, haga clic en el botón "Choose Files" (Seleccionar archivos) en la esquina superior izquierda de la pantalla. Aparecerá en pantalla un cuadro de diálogo de navegación por los archivos. Navegue hasta la carpeta que contiene la serie y seleccione todas las imágenes de la serie. Tenga en cuenta que al hacer clic en la casilla a la izquierda del encabezado de nombre seleccionará todos los archivos de esa carpeta. Cuando haya seleccionado todos las imágenes, haga clic en el botón "Open" (Abrir).

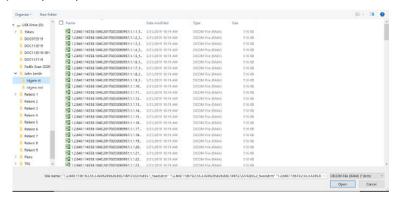


Figura 13.4. Diálogo de navegación por los archivos de DICOM Importer (Importador de DICOM).

Ahora la página mostrará un corte de la serie. Se desplazará por la serie al mover la rueda del ratón. Cuando haya revisado las imágenes, haga clic en la "x" de la esquina superior derecha de la pantalla para elegir la serie que se muestra. Aparecerá de nuevo la pantalla de DICOM Importer (Importador de DICOM). En este momento puede hacer clic en el botón "Upload" (Subir) para importar esta serie a la base de datos ZAP-X.

13.2. Campos requeridos

Las imágenes importadas en ZAP requieren los campos DICOM siguientes:

Nombre de la etiqueta	Etiqueta DICOM
BitsAllocated (bits asignados)	(0028,0100)
BitsStored (bits almacenados)	(0028,0101)
Filas	(0028,0010)
Columnas	(0028,0011)
ImageOrientationPatient (imagen, orientación, paciente)	(0020,0037)
ImagePositionPatient (imagen, posición, paciente)	(0054,0410)
PixelSpacing (espaciado de píxeles)	(0028,0030)
PixelRepresentation (representación de píxeles)	(0028,0103)
Modality (modalidad)	(0008,0060)
RescaleIntercept (intercepción de reescalado)	(0028,1052)
RescaleSlope (pendiente de reescalado)	(0028,1053)
WindowCenter (centro de ventana)	(0028,1050)
WindowWidth (ancho de ventana)	(0028,1051)

14. Glosario

Numérico

- **2D:** Imagen bidimensional. Una imagen de una serie importada, o una DRR reconstruida a partir de una serie.
- **3D:** Imagen tridimensional. Una serie importada, o una imagen reconstruida a partir de una serie importada.

A

Automatic Fusion (Fusión automática): Registro basado en la intensidad.



Beam Data (Datos del haz): Datos medidos durante la puesta en servicio que se usan para generar información de la dosis. Esto incluye el Tissue Phantom Ratio (Índice tejido-fantoma), Off-Center Ratio (Índice excéntrico) y Output Factor (Factor de salida).

C

cGy: Centigray.

Clic: Pulsación del botón principal del ratón. En la mayor parte de los ordenadores, es el botón izquierdo. Consulte también:

Ctrl + clic: Mantener pulsada la tecla CTRL y pulsar el botón principal del ratón. **Doble clic:** Pulsar el botón principal del ratón dos veces en rápida sucesión.

Clic con el botón derecho: Pulsar el botón secundario del ratón.

Mayús + clic: Mantener pulsada la tecla Mayús y pulsar el botón principal del ratón.

Commissioning (Puesta en servicio): Proceso de importación de datos del haz a partir de mediciones directas, revisión y aplicación de la distribución de resultados de radiación del fantoma.

Critical Structure (Estructura crítica): OAR

CT: Computed Tomography (Tomografía computarizada)

DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine (Imágenes y comunicaciones digitales en medicina).

Drag (Arrastrar): Colocar el cursor sobre un área de interés, hacer clic, mantener el botón pulsado y mover el ratón hasta seleccionar un área, crear una ventana o reubicar un elemento seleccionado.

DRR:Digitally Reconstructed Radiograph (Radiografía reconstruida digitalmente). Una imagen 2D reconstruida a partir de un conjunto de datos 3D.

DVH: Dose Volume Histogram (Histograma de dosis-volumen)

Ε

F

FOV: Field of View (Campo de visión)

Focus Point (Punto de enfoque): Punto donde se produce la intersección de las vistas Axial (Axial), Coronal (Coronal) y Sagittal (Sagital).

Forward Planning (Planificación previa): Técnica para crear un plan de tratamiento especificando manualmente la ubicación del isocentro y la dosimetría. En este proceso, el usuario especifica la geometría de los haces y el ordenador calcula los efectos de la radiación.

Fuse (Fusionar): Combinar dos series de imágenes de modo que se registre la una en la otra.





Hold (Mantener pulsado): Pulsar el botón del ratón sin soltarlo mientras se realiza otra función.

Isodose Curve (Curva de isodosis): Representación visual de los valores de dosis en la imagen del paciente.

J

Κ

L

M

MR: (o MRI). Magnetic Resonance (Resonancia magnética) o Magnetic Resonance Imaging (Imagen de resonancia magnética)

MU: Monitor Unit (Unidad de monitor)

N

Node (Nodo): Ubicación axial/oblicua específica del brazo de soporte usada para administrar un haz.

O

OAR: Organ At Risk (Órgano en riesgo).

OCR: Off-Center Ratio (Índice excéntrico)

OF: Output Factor (Factor de salida).

P

PDD: Percent Depth Dose (Dosis en profundidad porcentual)

Primary Image Series (Serie de imágenes principal): Serie de CT utilizada para alinear el plan de tratamiento con la posición del paciente durante la administración.

Q

Quadrant (Cuadrante): La pantalla típica del TPS muestra una imagen de 4:1. En sentido antihorario, desde la parte superior izquierda, incluye vistas Axial (Axial), Coronal (Coronal) y Sagittal (Sagital) de las imágenes del paciente.

R

Ray-Trace Planning (Planificación de trazado de rayos): Consulte Forward Planning (Planificación previa).

S

SAD: Source-Axis Distance (Distancia fuente-eje)

Scroll (Desplazar): Girar la rueda de desplazamiento del ratón.

Secondary Image Series (Serie de imágenes secundaria): Una segunda serie de imágenes que se puede fusionar con la serie de imágenes principal como ayuda de visualización durante el proceso de planificación. Puede ser una serie de CT o MR.

Select (Seleccionar): Colocar el cursor sobre un ítem de interés y hacer clic una vez sobre él.

Simulated Plan (Plan simulado): Plan que se desarrolla en un paciente real y a continuación se remapea en un fantoma.

SSD: Source-to-Surface Distance (Distancia de la fuente a la superficie)

Т

TDS: Treatment Delivery Software (Software de administración del tratamiento). La aplicación de software de ZAP-X que se usa para gestionar la administración del tratamiento.

TPR: Tissue Phantom Ratio (Índice tejido-fantoma).

TPS: Treatment Planning Software (Software de planificación del tratamiento). Aplicación de software de ZAP-X utilizada para gestionar la planificación del tratamiento.





VOI: Volume of Interest (Volumen de interés)



Workflow Wheel (Rueda de flujo de trabajo): La interfaz de usuario principal al trabajar con el TPS.







ZAP-X: ZAP-X Radiosurgery System.

Información de contacto

ZAP Surgical Systems 590 Taylor Way San Carlos, CA 94070, EE. UU.

